



GT-N7100

Bruksanvisning

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är speciellt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantören eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen www.samsung.com.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, program eller operatör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem eller felaktigheter som orsakats av av ändrade registerinställningar eller modifierad programvara för operativsystemet. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten eller programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för tilläggstjänster för datatjänster, såsom snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

- Utan föregående meddelande kan standardprogram som medföljer enheten uppdateras och kanske inte längre stödjäs av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett servicecenter för Samsung. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här guiden skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här guiden får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Logotypen för Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används inom ramen för licens.



INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX-certifierad® enhet som spelar upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). För att få din registreringskod ska du söka upp DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

Innehållsförteckning

Komma igång

- 8 Enhetslayout
- 9 Knappar
- 10 S Pen
- 10 Förpackningens innehåll
- 11 Installera SIM- eller USIM-kort och batteri
- 14 Ladda batteriet
- 16 Sätta i ett minneskort
- 18 Slå på och av enheten
- 19 Hålla i enheten
- 19 Låsa eller låsa upp enheten
- 19 Ställa in volymen
- 20 Byta till tyst läge

Grunder

- 21 Indikatorikoner
- 22 Använda pekskärmen
- 25 Kontrollrörelser
- 32 Relaterad sida
- 32 Aktivera Flera fönster
- 33 Använda S Pen
- 37 Luftvy för S Pen
- 38 S Pen-vakt
- 38 Snabbkommando
- 39 Meddelanden

- 40 Hemskärm
- 42 Använda widgetar
- 42 Använda program
- 43 Programskärm
- 44 Hjälp
- 44 Enhandsmanövrering
- 45 Ange text
- 47 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
- 48 Ställa in konton
- 49 Överföra filer
- 50 Säkra enheten
- 52 Uppgradera enheten

Kommunikation

- 53 Telefon
- 58 Kontakter
- 62 Meddelandehantering
- 63 E-post
- 65 Google Mail
- 66 Samtal
- 67 Google+
- 67 Messenger
- 68 ChatON

Webb och nätverk

- 69 Internet
- 71 Chrome
- 72 Bluetooth
- 73 AllShare Cast
- 73 AllShare Play
- 74 Gruppdelning
- 75 NFC
- 76 S Beam

Media

- 77 Musikspelaren
- 78 Kamera
- 85 Galleri
- 88 Paper Artist
- 89 Videospelare
- 90 YouTube
- 91 FM-radio
- 92 Flipboard

Program- och mediebutiker

- 93 Play Butik
- 94 Samsung Apps
- 94 S Suggest
- 95 Game Hub
- 95 Music Hub
- 96 Play Böcker
- 96 Play Filmer
- 97 Play Music
- 97 Play Magazines

- 97 Readers Hub
- 98 Video Hub
- 98 Learning Hub

Verktyg

- 99 S Note
- 102 S Planner
- 104 Dropbox
- 105 Moln
- 106 Klocka
- 108 Kalkylator
- 108 Röstinspelning
- 110 S Voice
- 111 Google
- 111 Röstsökning
- 112 Mina filer
- 112 Nedladdningar
- 113 Google Wallet

Resa och lokalt område

- 114 Kartor
- 115 Lokalt
- 116 Latitude
- 116 Navigering
- 117 Google Earth

Inställningar


- 118 Om inställningarna
- 118 Wi-Fi
- 119 Bluetooth

119	Dataanvändning
119	Fler inställningar
121	Läge för hemskärm
121	Blockeringsläge
122	Ljud
122	Display
123	Lagring
124	Energisparläge
124	Batteri
124	Programhanterare
124	Platstjänster
125	Låsskärm
126	Säkerhet
127	Enhandsåtgärd
127	Språk och inmatning
130	Moln
130	Säkerhetskopiera och återställ
130	Lägg till konto
130	Rörelse
132	S Pen
132	Tillbehör
133	Datum och tid
133	Tillgänglighet
134	Utvecklaralternativ
135	Om enheten

Felsökning

Komma igång

Enhetslayout

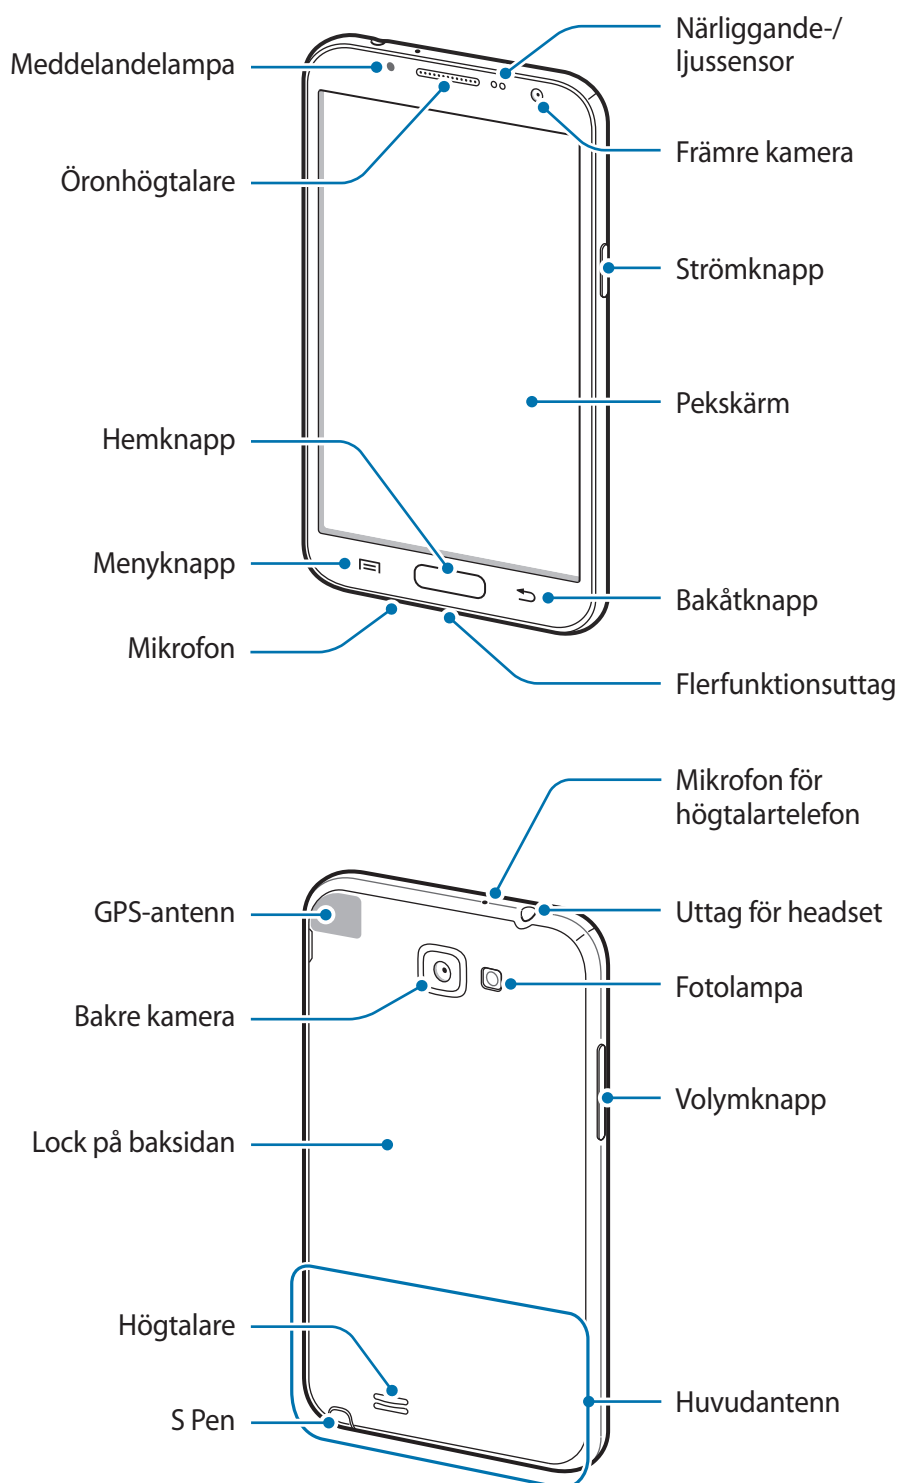






Mikrofonen längst upp på enheten är bara aktiverad när du använder högtalartelefonen eller spelar in videor.




- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Detta kan orsaka problem med anslutningen eller göra att batteriet tar slut.
- Använd inte skärmskyddet. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekska skärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp	Funktion
 Ström	<ul style="list-style-type: none"> • Håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Håll nedtryckt i 8-10 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.
 Meny	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att öppna en lista över alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen. • Håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google Search.
 Hem	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda programmen. • Tryck två gånger för att starta S Voice.
 Åter	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
 Volym	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att justera enhetens volym.

S Pen

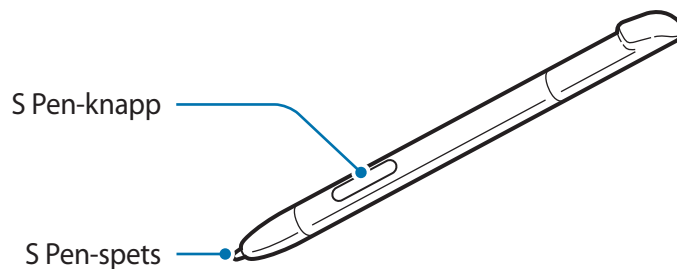

Namn	Funktion
S Pen-spets	• Utför grundläggande S Pen-åtgärder. (sid. 22)
S Pen-knapp	• Utför avancerade S Pen-åtgärder. (sid. 33)

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av garantin.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och kanske inte är kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsungåterförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan ändras beroende på tillverkningsföretag. För mer information om tillgängliga tillbehör, gå till webbplatsen för Samsung.


Installera SIM- eller USIM-kort och batteri

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande batteriet.




Endast microSIM-kort fungerar med enheten.

1 Ta bort locket på baksidan.

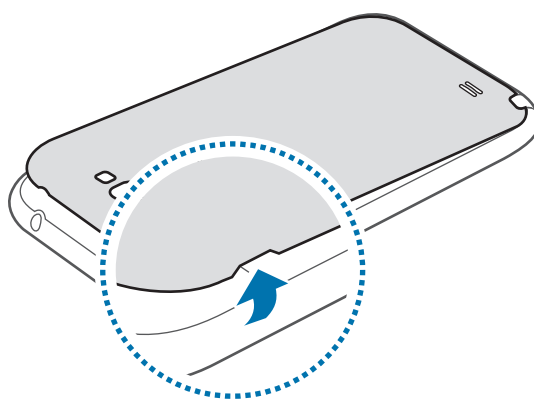

- Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort locket på baksidan.
- Böj inte och vrid inte på locket på baksidan. Om du gör det kan locket skadas.


2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

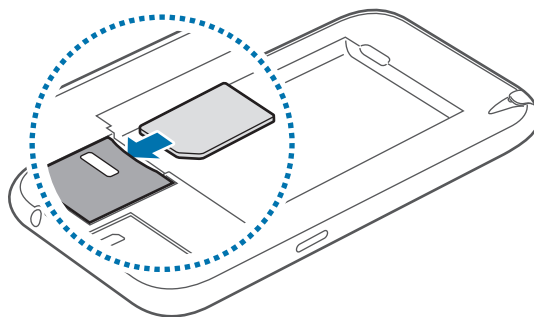


- Ta inte bort skyddstejpen som täcker antennen, eftersom detta kan skada antennen.
- Sätt inte i ett minneskort i platsen för SIM-kort. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett servicecenter för Samsung för att få minneskortet borttaget.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.

4 Sätt i batteriet.

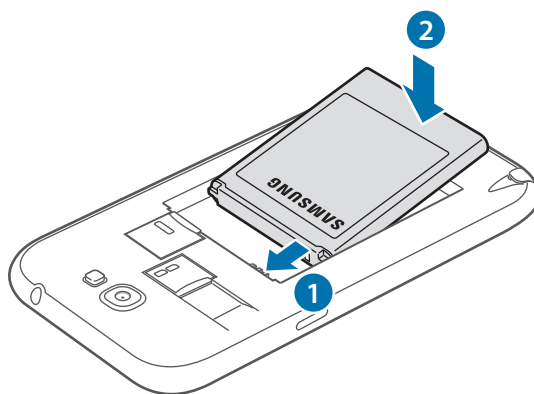


- 5 Sätt tillbaka locket på baksidan.

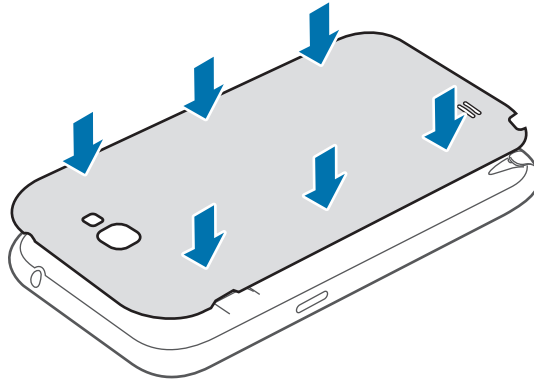


Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet

- 1 Ta bort locket på baksidan.
2 Ta ut batteriet.

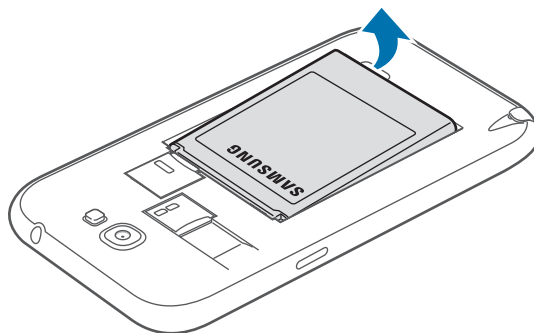

- 3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

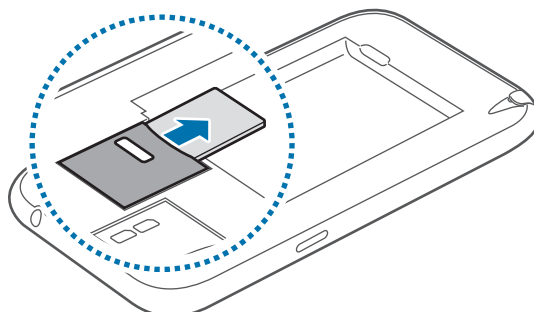

Ladda batteriet

Ladda batteriet före den första användningen. Använd laddaren för att ladda batteriet. En dator kan också användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Ej godkända laddare eller kablar kan leda till att batteriet exploderar eller skada enheten.



- När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om låg batterinivå visas.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika fränkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program efter att batteriet har laddats helt.

Ladda med laddaren

Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på enheten och koppla in den större änden av laddaren i ett eluttag.

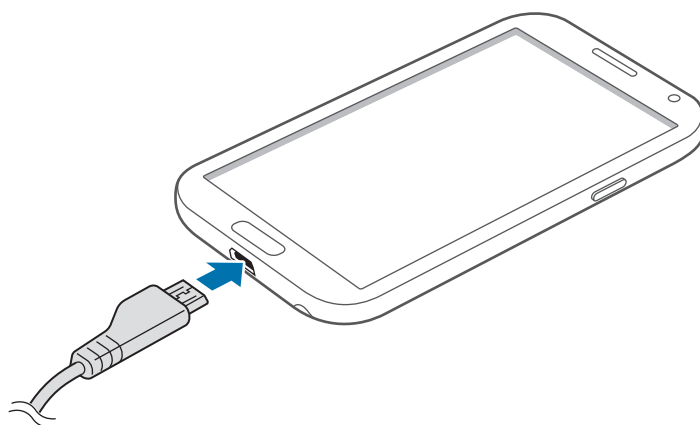

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När batteriet är fulladdat ska du koppla från enheten från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.



Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

Om du laddar batteriet när enheten är avstängd visas batteriets laddningsstatus med följande ikoner:



Laddar



Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- Aktivera energisparläget.
- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera autosynkning av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ för minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, kortet eller informationen på kortet skadas.
- Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.



- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **extSdCard** under internminnet.

- 1 Ta bort locket på baksidan.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

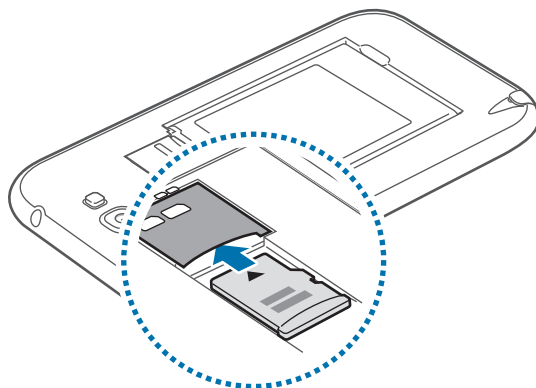

- 4 Sätt tillbaka locket på baksidan.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut säkert. På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställn.** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

- 1 Ta bort locket på baksidan.
- 2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
- 3 Sätt tillbaka locket på baksidan.



Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det orsaka att minneskortet eller enheten skadas eller blir korrupt. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formateras på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet på enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställn.** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.




Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt några sekunder för att slå på och av enheten.

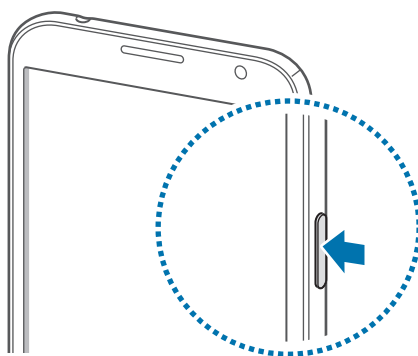

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välj **Stäng av**.

Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan orsaka problem med anslutningen eller leda till att batteriet laddas ur.

Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätter enheten i låst läge. Enheten låses automatiskt om den används under en angiven period.

Tryck på strömknappen eller hemknappen för att låsa upp enheten när pekskärmen är avstängd, tryck lätt var som helst på skärmen och snärta till med fingret i valfri riktning.

Du kan använda rörelse för att låsa upp enheten. På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.**

→ **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Rörelse**. För att låsa upp enheten med rörelseupplåsningen håller du en punkt på skärmen lätt nedtryckt och lutar sedan enheten framåt.



Ställa in volymen

Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:























- Håll ned volymknappen tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av**.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud**.

Ställ in enheten på att uppmärksamma dig för olika händelser i tyst läge. Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Vibrera**.

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som listas i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	Wi-Fi ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna eller S Pen på pekskärmen.




- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekschärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärknapp eller mata in ett tecken med tangentbordet på skärmen.

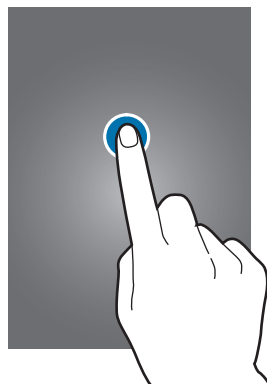


Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.




Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, trycker du lätt på den och drar den till målpositionen.

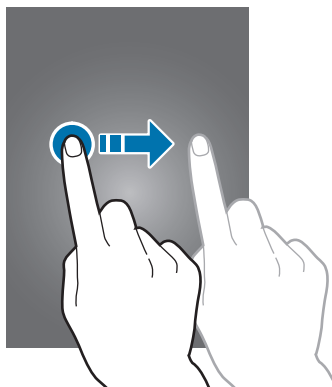


Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

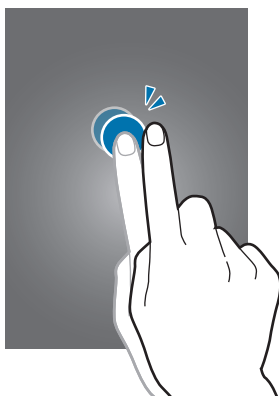


Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

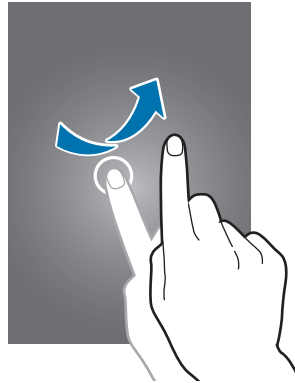

Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

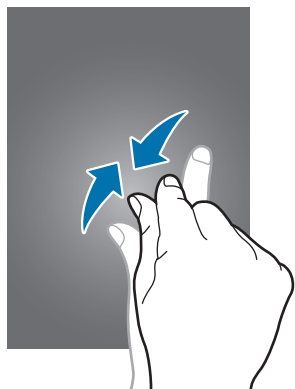

Kontrollrörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.


Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställn.** → **Rörelse** och drar sedan reglaget **Rörelse** åt höger.



Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. För information om hur du styr rörelserna på rätt sätt, tryck lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Rörelse** → **Lär dig om rörelser.** (sid. 131)

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmmorienteringen.

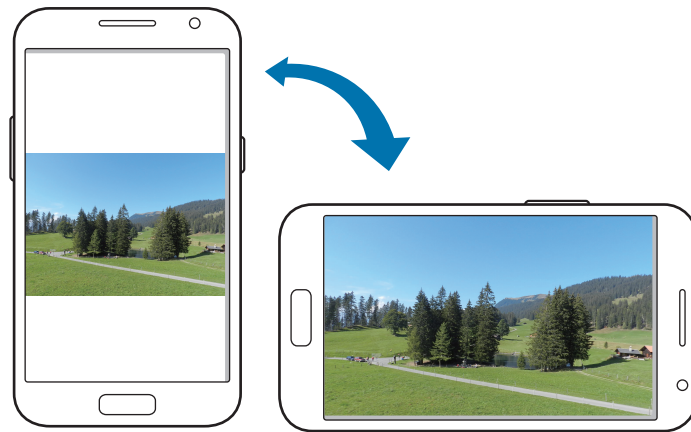


För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.



- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.

Plocka upp

När du plockar upp enheten efter att den har varit överksam en viss tid, eller när skärmen har stängts av, vibrerar den om du har missade samtal eller nya meddelanden.

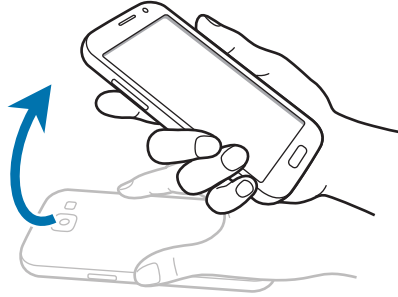


Håll mot örat

Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, håller du upp enheten och håller den mot örat för att ringa ett samtal.




Panorera för att flytta

Tryck på och håll ett objekt på skärmen nedtryckt och flytta sedan enheten åt vänster eller höger för att flytta objektet till en annan panel på hemskärmen eller programskärmen.

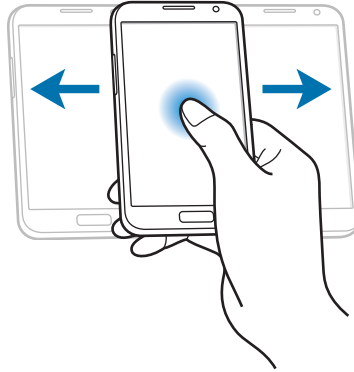


Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

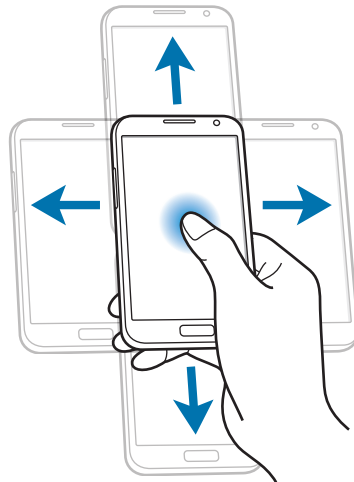


Dubbeltryck

Dubbeltryck på enheten för att gå till toppen av en lista över kontakter eller e-postmeddelanden.

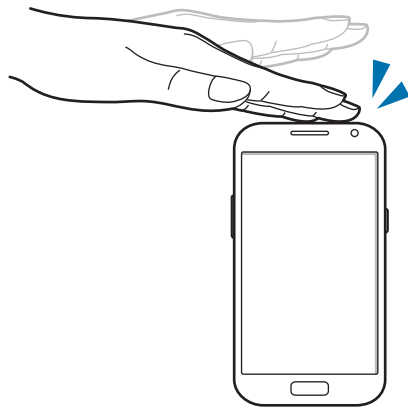


Rotera

Medan skärmen är låst trycker du på skärmen och håller den nedtryckt och roterar sedan enheten till liggande läge för att starta kameran. För att använda den här rörelsen går du till hemskärmen och trycker lätt på **Prog.** → **Inställn.** → **Låsskärm** → **Alternativ för låsskärm** och drar sedan reglaget **Snabbåtkomst till kameran** åt höger.

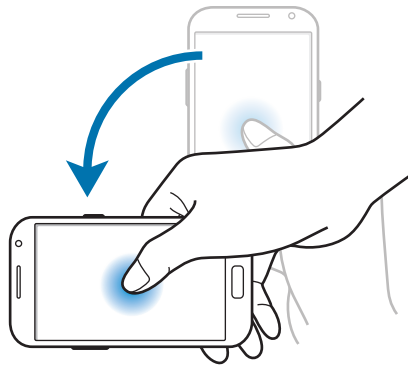

Vänd

Vänd enheten för att tysta en ringsignal, pausa medieuppspelning eller tysta FM-radio.

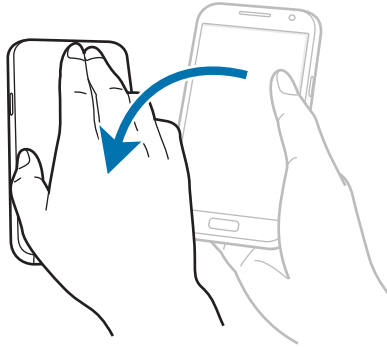


Skaka

- Skaka enheten för att söka efter Bluetooth-enheter.
- Skaka enheten för att uppdatera listan med e-postmeddelanden eller information från Yahoo News, Yahoo Finance, eller AccuWeather.




Uppdateringar fungerar inte för widgetar på hemskärmen.

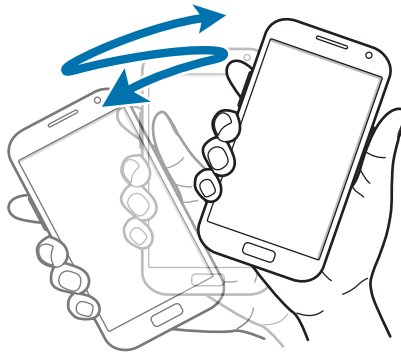

Svep

Svep med handflatan över skärmen för att lagra en skärmbild. Bilden sparas i **Galleri** → **Screenshots**. Det går inte att lagra en skärmbild vid användning av vissa program.

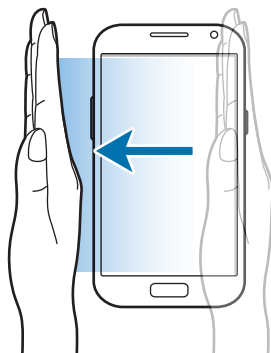


Täck

Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.



Luta

Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

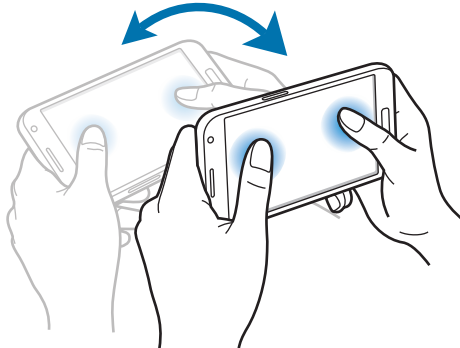

Flytta

När pekskärmen stängs av kan du föra handen över närhets-/ljussensorn för att slå på skärmen och visa antalet missade samtal och nya meddelanden, batterinivån och mycket mer.



Relaterad sida

Använd denna funktion med specifika program baserat på dina åtgärder. Sidor med anknytning till dina åtgärder visas när du gör följande:

- När du drar ut S Pen ur skåran.
- När du ansluter ett headset eller en dockningsenhet till enheten.
- När du använder roaming.

Aktivera Flera fönster



Använd den här funktionen för att köra två program samtidigt på skärmen.



- Endast program i panelen för Flera fönster kan köras.
- När du startar program som innehåller multimediefiler exempelvis musik eller videor, spelas ljud från båda filerna upp.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att använda multi-fönstret går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Display** och markerar **Flera fönster**.

Använda multifönsterpanelen

Om du vill aktivera Flera fönster trycker du lätt på och håller in . Panelen för Flera fönster visas på skärmens vänstra sida. Välj ett program och dra sedan ett annat program till en ny plats. Om du vill avaktivera multi-fönstret trycker du lätt på och håller in  igen.


Dra fältet mellan programpanelerna uppåt eller nedåt för att justera storleken på panelerna.

Tryck lätt på panelens handtag för att dölja eller visa panelen. När en panel är öppen trycker du lätt på och håller in handtaget och drar det mot kanten av skärmen för att öppna panelen. När en panel är dold trycker du lätt på och håller in handtaget och drar det uppåt eller nedåt eller åt vänster eller höger för att flytta handtaget.

Använda S Pen

Den medföljande S Pen kan enkelt användas för att välja objekt eller utföra funktioner. När du gör något med S Pen med knappen nedtryckt får du tillgång till ytterligare funktioner, exempelvis skärmlagring.

Dra ut S Pen ur skåran för att använda den.

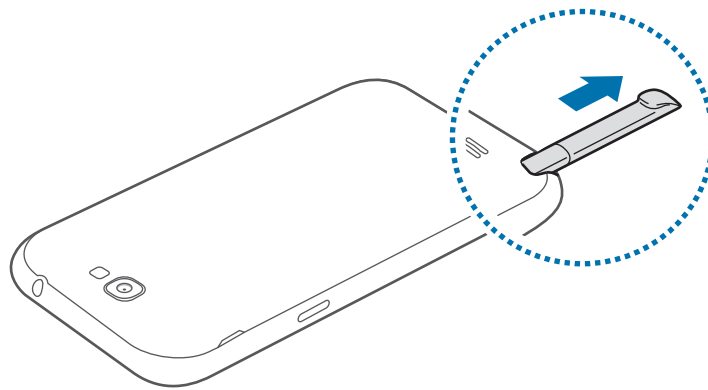


När du drar ut S Pen ur skåran upptäcker enheten den och utför följande:


- Pekskärmen slås på (om den är avstängd).
- S Note startas (under ett samtal).
- S Pen-sidan öppnas (från hemskärmen).



- Spetsen på S-pennan går inte att byta ut. Om spetsen blir trubbig ska du köpa en ny S Pen.
- Om S Pen inte fungerar som den ska bör du ta med den till ett servicecenter för Samsung. Gå till webbplatsen för Samsung om du vill få mer information om S Pen.
- För bästa resultat ska du försöka hålla S-pennan vinkelrätt mot pekskärmen och inte vinkla den för mycket.
- Menyknappen och bakåtknappen kan inte aktiveras av S Pen.

Öppna en meny

Tryck ned S Pen-knappen och rita  för att öppna en lista över de tillgängliga alternativen på skärmen.

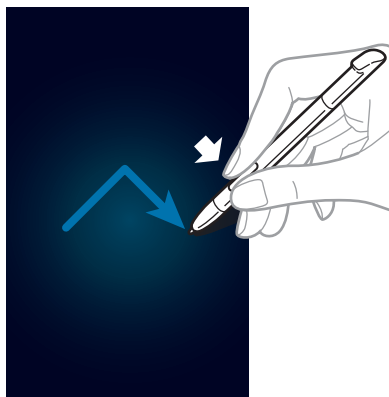

Ångra den senaste åtgärden

Tryck ned S Pen-knappen och rita  för att ångra den senaste åtgärden.




Lagra skärmbilder

Håll S Pen-knappen nedtryckt och tryck på skärmen tills du hör ett klick. En skärmbild sparas i mappen **Galleri** → **Screenshots**.


Det går att rita eller skriva på eller beskära en skärmbild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Galleri** → **IMG_edited**.

Det går inte att lagra en skärmbild vid användning av vissa program.

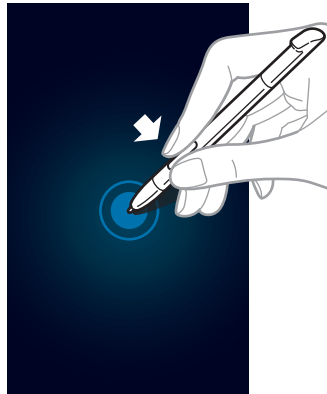


Starta S Note

Håll S Pen-knappen nedtryckt och dubbeltryck lätt på skärmen för att starta S Note.

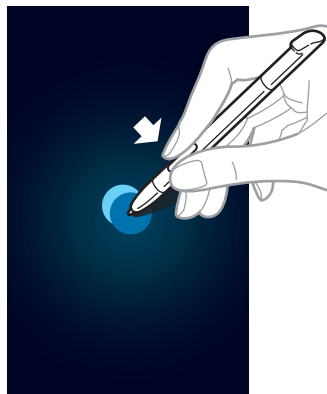

Markera text

Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra åt vänster eller höger över den text som ska markeras. Om du drar mellan linjerna kan du oavsiktligt markera oönskad text. För att bara markera text du har för avsikt att markera, dra du över mitten av texten eller drar i textens markeringsikoner.

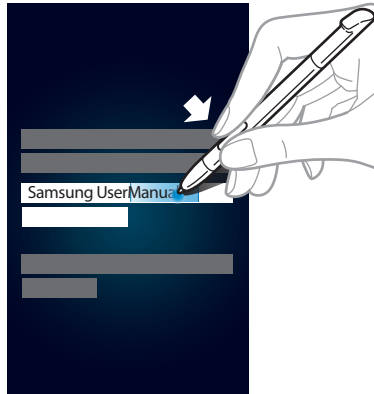

Starta snabbkommando


Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra S Pen upp över skärmen för att starta Snabbkommando.



På skärmen för Snabbkommando ritar du ett rörelsekommando för att starta programmet eller funktionen.



Markera och ta en bild

Håll S Pen-knappen nedtryckt och rita en linje runt ett område för att markera det. Det valda området sparas i mappen **Galleri** → **Screenshots**. Välj ett program som ska användas med det markerade området bland ikonerna som visas längst ned på skärmen.

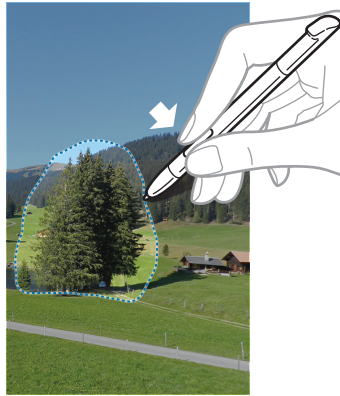

Luftvy för S Pen

När du håller S Pen nära skärmen visas en markör på skärmen. Flytta markören till filer, ämnen eller alternativ för att förhandsgranska innehåll eller visa information i popup-fönster. Du kan bläddra igenom paneler eller listor genom att flytta markören till en kant (överst/nederst/vänster/höger) på skärmen.

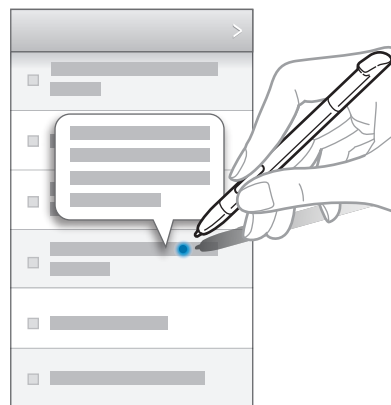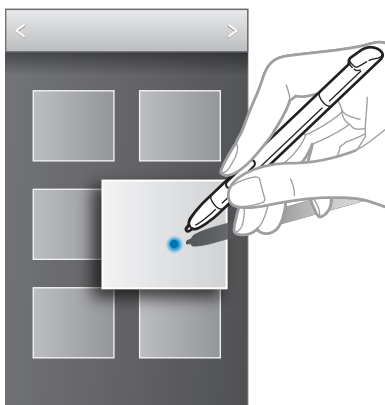


S Pen-vakt

När pekskärmen är avstängd och S Pen har tagits ur enheten visas ett popup-meddelande och det hörs ett ljud när du går. Öppna inställningarna för S Pen för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Snabbkommando

Med denna funktion kan du ringa ett samtal, skicka ett meddelande eller söka efter innehåll genom att rita rörelsekommandona på skärmen. Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra S Pen uppåt på skärmen för att starta **Snabbkommando**.

Lägga till rörelsekommandon

Tryck lätt på  → **Lägg till kommando** → **Välj ett program** eller **Välj funktioner/inställn.** Välj ett program eller en funktion → ett alternativ. Rita ett nytt rörelsekommando och tryck lätt på **Klar**.

Använda rörelsekommandon

Rita ett rörelsekommando för att starta programmen eller funktionerna.

För mer specifika uppgifter, skriver du ett nyckelord, exempelvis ett namn eller telefonnummer, efter ett rörelsekommando. Om du exempelvis ritar ett @ startar e-postprogrammet. När du lägger till en mottagares namn efter ett @, öppnas en skärm för att skapa ett e-postmeddelande så att du kan skicka e-post till mottagaren.

Meddelanden

Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud:** Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.
- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra gränssnittet från att rotera när du vrider enheten.
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mobil data:** Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Blockeringsläge:** Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden.
- **Energisparläge:** Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **AllShare Cast:** Aktivera eller inaktivera AllShare Cast-funktionen.
- **Flera fönster:** Ställ in för att använda Multi-fönstret.



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. Den visar indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Ändra hemskärmsläget

Hemskärmen har grundläggande och enkla lägen. I enkelt läge kan du lätt komma åt dina favoritkontakter, program och inställningar genom att lägga till genvägar på hemskärmen.

Om du vill växla till enkelt läge går du till hemskärmen, trycker lätt på **Prog.** → **Inställn.** → **Läge för hemskärm** → **Enkelt läge** → **Använd.**

Sortera om artiklar

Lägga till en programikon

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.**, håller en programikon lätt nedtryckt och drar den till panelförhandsgranskningen.

Lägga till ett objekt

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar och mappar.

Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:

- **Program och widgetar:** Lägg till widgetar på hemskärmen.
- **Mapp:** Skapa en ny mapp.

Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa upp det.

Sortera om panelerna

Lägga till en ny panel

Tryck lätt på  → **Redigera sida** → .

Flytta en panel

Tryck lätt på  → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Tryck lätt på  → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst ned på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ställ in en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Ange bakgrund** → **Hemskärm**, och väljer sedan ett av följande:

- **Galleri:** Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.
- **Livebakgrunder:** Visa animerade bilder.
- **Bakgrunder:** Visa bakgrundsbilder.

Välj sedan en bild och tryck lätt på **Ange bakgrund**. Du kan också markera en bild, ändra storlek för den genom att dra i ramen och sedan trycka lätt på **Klar**.

Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen till hemskärmen.



- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det leda till tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

Lägga till widgetar på hemskärmen

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Widgetar**. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen.

Använda inställningen för genvägswidget

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Widgetar** och sedan håller du **Inställningsgenväg** lätt nedtryckt för att öppna en lista över inställningsalternativ. Välj ett inställningsalternativ för att lägga till det som en genväg på hemskärmen.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till Internetprogram.



Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.

Öppna från nyligen använda program

Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen. Välj en programikon som ska öppnas.


Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda. Håll hemknappen nedtryckt och tryck lätt på , och sedan **Avsluta** intill ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avs all**. Alternativt kan du hålla hemknappen nedtryckt och trycka lätt på .

Programskärm


Programskärmen visar ikoner för alla program, inklusive alla nya program som installerats. På hemskärmen väljer du **Prog.** för att öppna programskärmen. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Sortera om program

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det sidan på skärmen.

Sortera mappar

Placera sammanlänkade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.

Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd Play Butik och **Samsung Apps** för att hämta och installera program.

Avinstallera program


Tryck lätt på  → **Avinstallera** och markera ett program för att avinstallera det.



Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Dela program

Dela de hämtade programmen med andra användare via e-post, Bluetooth eller på andra sätt.

Tryck lätt på  → **Dela program**, markera programmen och tryck sedan lätt på **Klar**, och välj en delningsmetod. De nästkommande stegen varierar beroende på vald metod.

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj ett objekt för att visa tips.

Om du vill återställa hjälp-popup-meddelanden om du har dolt dem trycker du lätt på **Visa popup-meddelanden med hjälptips** och väljer sedan objekten genom att kryssa i rutorna.

Enhandsmanövrering

Du kan aktivera enhänt användningsläge om du tycker det är mer bekvämt. I det här läget är programgränssnitten inställda för enkel användning med en hand.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhandsåtgärd**. Markera programmen eller funktionerna du vill använda med det här läget.

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.



Textinmatningen stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfri arkiverad text, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord du vill använda.


Använda Samsung-tangentbordet

Ändra tangentbordslayouten


Håll , lätt nedtryckt, tryck lätt på  → **Välj inmatningsmetod**, och tryck sedan lätt på **Qwerty-tangentbord** eller **3x4 tangentbord**.



På 3x4-tangentbordet har en tangent tre eller fyra tecken. För att ange ett tecken trycker du lätt flera gånger i följd på tangenten som motsvarar tecknet.

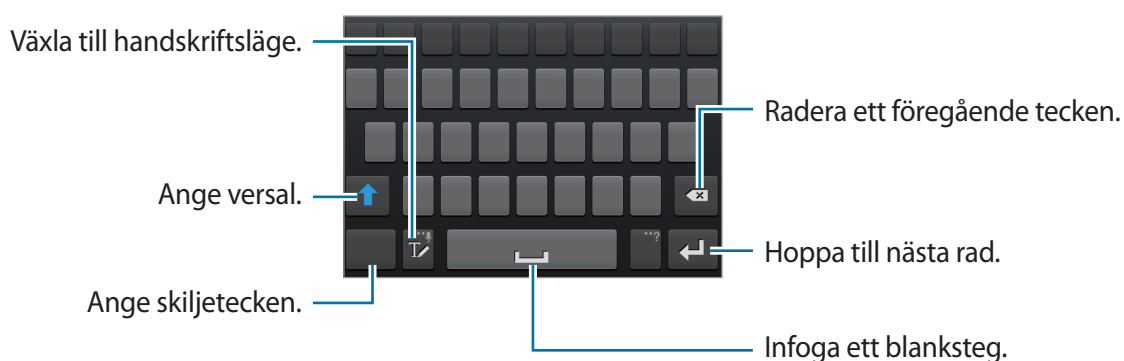


Skriva in versaler


Tryck lätt på  innan du matar in ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken trycker du lätt två gånger.

Ändra språk för tangentbord

Dra mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra språk för tangentborden.

Handskrift

Tryck lätt på  och skriv sedan ett ord med ett finger eller S Pen. Ordförslag visas under tiden du anger in tecken. Välj ett föreslaget ord.

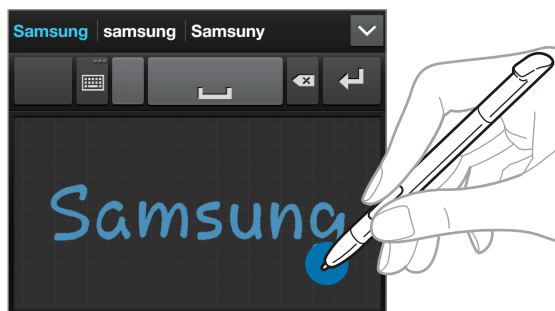

Ange text med rösten





Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För att ändra språk eller lägga till språk för röstidentifiering trycker du lätt på det aktuella språket längst ned på skärmen.

När du är klar trycker du lätt på **Pausa genom att knacka lätt**.

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på och håll texten nedtryckt, dra  eller  för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på  för att kopiera eller  för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet trycker du lätt på och håller in på den punkt där texten ska infogas och trycker sedan lätt på **Klistra in**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda Internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 118)

Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.



- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas inom EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta sig till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Wi-Fi** och drar reglaget **Wi-Fi** åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. Efter att enheten ansluter till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Spara**.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** kräver ett Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställn.** → **Lägg till konto** → **Google**. Efter detta trycker du lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller på **Befintligt** och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Installera även ett Samsung account.

Ta bort konton

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.**, väljer ett kontonamn under **Konton**, väljer kontot du vill ta bort och trycker lätt på **Ta bort kon.**

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn, eller vice versa.



Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvaruversion.

- Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac och flac
- Bild: bmp, gif, jpg och png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv och mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf och txt

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar mediebibliotek, kontakter och kalendrar och synkroniserar dem med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

- 2 Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

- 2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

Ansluta som medieenhet

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn saknar stöd för Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.
- 3 Överför filer mellan enheten och datorn.

Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in upplåsning med ansikte

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lås upp med ansikte**.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering. Ställ sedan in en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansiktsupplåsningen misslyckas.

Ställa in ansikts- och röstupplåsning


På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Ansikte och röst**.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering och ställ sedan in ett röstkommando. Ange sedan in en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansikts- och röstupplåsningen misslyckas.

Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en sekundär upplåsnings-PIN.

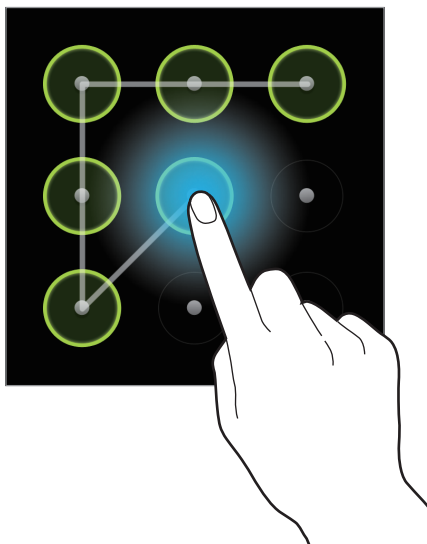

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på ström- eller hemknappen och ange upplåsningskod.



Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till senaste programvaran.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpaavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.



- Stäng inte av datorn eller koppla från USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten får du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till senaste programvaran via firmware med FOTA-tjänsten.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Kommunikation

Telefon


Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.

Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.

Ringa samtal

Ringa ett samtal

Använd ett av följande sätt:


- **Knappsats:** Ange numret med knappsatsen och tryck sedan lätt på .
- **Loggar:** Ring ett samtal från historiken över inkommande och utgående samtal och meddelanden.
- **Favoriter:** Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.
- **Kontakter:** Ring ett samtal från kontaktlistan.

Snabbnummer

För kortnummer, tryck lätt på och håll överensstämmande siffra nedtryckt.

Nummerförutsägelse


När du anger siffror på knappsatsen visas automatiskt förutsägelser. Välj en av dessa för att ringa ett samtal.

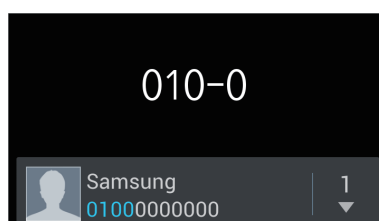

Söka kontakter










Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan. Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.

Ringa ett utrikessamtal

Håll **0** lätt nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Under ett telefonsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- : Parkera ett samtal. Du kan också hålla headset-knappen nedtryckt. Tryck lätt på  för att ta återuppta det parkerade samtalet, eller håll headset-knappen nedtryckt.
- **L t samtal**: Ring ett andra samtal.
- **Knappsats**: Öppna knappsatsen.
- **Högt.**: Aktivera högtalartelefonen. Håll enheten borta från öronen när du använder högtalartelefonen.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Headset**: Växla till ett Bluetooth-headset om det ansluts till enheten.
- **Växla**: Växla mellan två samtal.
- **Sammanfoga**: Ring ett flerparsamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerparsamtal är aktiv.
-  → **Kontakter**: Öppna kontaktlistan.
-  → **Meddelande**: Skicka ett meddelande.
-  → **S Note**: Skapa en anteckning.
-  → **Brusreduktion av**: Inaktivera brusreduceringsfunktionen som tar bort bakgrundsljud så att den andra parten kan höra dig tydligare.
-  → **My call sound**: Välj ett equaliser-alternativ för användning under ett samtal.
-  → **Överför**: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort från konversationen.
-  → **Hantera gruppssamtal**: Ha en privat konversation med en part under ett flerparsamtal eller koppla från en part under ett flerparsamtal.

Lägga till kontakter

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen anger du numret och trycker lätt på **Lägg till i kontakter**.

Visa samtalsloggar

Tryck lätt på **Loggar** för att visa historiken för inkommande och utgående samtal.

För att filtrera en samtalslogg trycker du lätt på  → **Visa efter**, och välj sedan ett alternativ.


Förprogrammerat nummer

Enheten kan ställas in på att bara begränsa utgående samtal till förprogrammerade nummer. Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN** och ange sedan den PIN2 som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Tryck lätt på **FDN-lista** och lägg till kontakter.

Samtalsspärr

Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera utrikessamtal.

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar**, välj en samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett lösenord.

Ta emot samtal


Besvara ett telefonsamtal

När ett samtal kommer in drar du  utanför cirkeln, eller trycker på headset-knappen.


Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När det andra samtalet besvaras parkeras det första samtalet.

Avvisa ett samtal


När ett samtal kommer in drar du  utanför cirkeln, eller håller in headset-knappen.

Välj **Avvisa med meddelande** för att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal. För att skapa avvisningsmeddelandet trycker du lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ange avvisningsmed.**

Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning**, dra reglaget för **Läge för automatisk avvisning** åt höger och tryck sedan lätt på **Lista för automatisk blockering**. Tryck lätt på **Skapa**, ange ett nummer, tilldela en kategori och tryck sedan lätt på **Spara**.

Missade samtal

Om du missar ett samtal visas  i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över missade samtal.

Samtal väntar

Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den här tjänsten för att avbryta ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.

För att använda den här tjänsten trycker du lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.

Vidarebefordran av samtal

Enheten kan ställas in på att skicka inkommande samtal till ett angivet nummer.

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Vidarebefordran av samtal** och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer och tryck lätt på **Aktivera**.

Avsluta ett samtal

Välj **Avsluta samtal** för att avsluta samtalet. Du kan också trycka på headset-knappen.









Videosamtal

Ringa ett videosamtal

Ange numret eller välj en kontakt från kontaktlistan och tryck sedan lätt på  för att ringa ett videosamtal.

Under ett videosamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- **Byt kamera:** Växla mellan främre och bakre kameran.
- **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
-  → **Dölj mig:** Dölj din bild från den andra parten.
-  → **Utgående bild:** Välj en bild för att visa den för den andra parten.
-  → **Knappsats:** Öppna knappsatsen.
-  → **Växla till headset:** Växla till ett Bluetooth-headset om det ansluts till enheten.
-  → **Högtalare av:** Inaktivera högtalartelefonfunktionen.
-  → **Animated emotions:** Använd känslöikoner för bilden.
-  → **Temavy:** Använd dekorativa ikoner för bilden.
-  → **Aktivera tecknad vy:** Ändra visningsläget till serieteckningsläge.

Håll bilden av den andra parten nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Ta bild:** Lagra den andra partens bild.
- **Spela in video:** Spela in en video av den andra partens bilder.




I många länder är det olagligt att spela in ett samtal utan behörighet.

Håll bilden nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Byt kamera:** Växla mellan främre och bakre kameran.
- **Utgående bild:** Välj en bild för att visa den för den andra parten.

Växla bilder

Dra en bild av en part till den andra partens bild för att växla bilder.

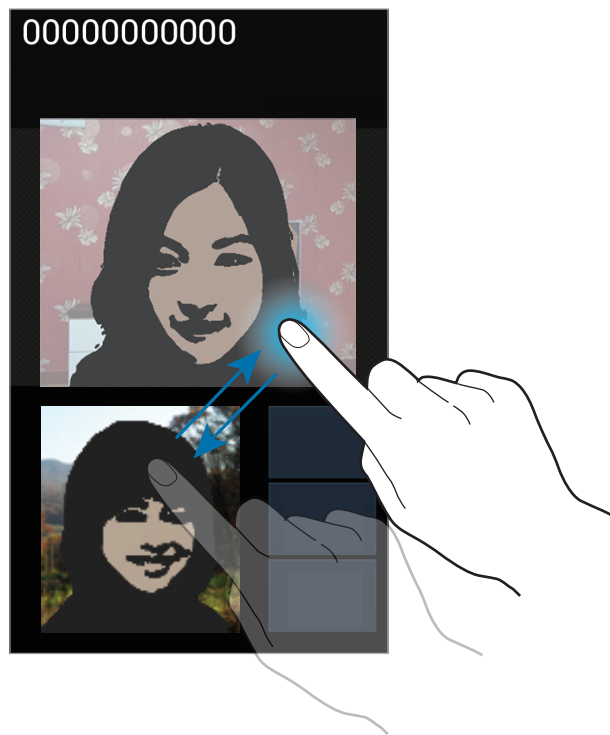

Kontakter




Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.


Hantera kontakter

Skapa en kontakt

Tryck lätt på **+** och ange kontaktinformation.

-  : Lägg till en bild.
-  /  : Lägg till eller radera ett kontaktfält.


Redigera en kontakt

Välj en kontakt att redigera och tryck sedan lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på  → **Radera**.

Ställa in ett kortnummer





Tryck lätt på  → **Kortnummerinställning**, välj ett kortnummer och välj sedan en kontakt för det. Om du vill ta bort ett kortnummer ska du trycka lätt på numret och hålla det nedtryckt och sedan trycka på **Ta bort**.

Söka efter kontakter

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
- Använd index på höger sida av kontaktlistan för snabbbläddring, genom att dra ett finger längs med det.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

-  : Lägg till favoritkontakter.
-  : Ring ett röst- eller videosamtal.
-  : Skriv ett meddelande.
-  : Skriv ett e-postmeddelande.

Importera och exportera kontakter

Synkronisera med Google Contacts

Tryck lätt på  → **Slå samman med Google**.

Kontakter som synkroniserats med Google Contacts visas med  i kontaktlistan.

Om en kontakt läggs till eller raderas på enheten läggs den även till i eller raderas från Google Contacts och vice versa.

Synkronisera med Samsung Contacts

Tryck lätt på  → **Slå samman med Samsung.**

Kontakter som synkroniserats med Samsung Contacts visas med  i kontaktlistan.

Om en kontakt läggs till eller raderas på enheten läggs den även till i eller raderas från Samsung Contacts och vice versa.

Importera kontakter

Tryck lätt på  → **Import/Export** → **Import från SIM-kort, Import från SD-kort** eller **Importera från USB-lagring.**

Exportera kontakter

Tryck lätt på  → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort, Export till SD-kort** eller **Exportera till USB-lagring.**

Dela kontakter

Tryck lätt på  → **Import/Export** → **Dela namnkort via**, välj kontakter, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.

Favoritkontakter

Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Lägg till i Favoriter:** Lägg till kontakter till favoriter.
- **Ta bort från favoriter:** Ta bort kontakter från favoriter.
- **Ikonvy/Listvy:** Visa kontakter i ikon- eller listvy.


Kontaktgrupper

Lägga till kontakter till en grupp

Välj en grupp och tryck sedan på . Välj kontakter att lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Hantera grupper

Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:


- **Skapa:** Skapa en ny grupp.
- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Ändra ordning:** Tryck lätt på  intill gruppnamnet, dra upp eller ned till en annan position, och tryck sedan lätt på **Klar**.
- **Radera grupper:** Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på **Radera**. Standardgrupper kan inte raderas.

Skicka ett meddelande eller e-post till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på  → **Sänd meddelande** eller **Skicka e-post**, välj medlemmar och tryck sedan lätt på **Klar**.

Visitkort

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan på **Spara**. Om användarinformationen har sparats när du konfigurerade enheten markerar du visitkortet i **MIG** och trycker sedan lätt på  för att redigera.

Tryck lätt på  → **Dela namnkort via**, och välj sedan en delningsmetod.

Meddelandehantering


Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimedieddelanden (MMS).

Tryck lätt på **Meddelandehantering** på programskrärmen.




Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. Kontakta tjänsteleverantören för ytterligare information.




Skicka meddelanden

Tryck lätt på , lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på .


Använd följande metoder för att lägga till mottagare:

- Ange ett telefonnummer.
- Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på **Klar**.

Använd följande metoder för att skapa ett multimedieddelande:

- Tryck lätt på  och bifoga bilder, videor, kontakter, kommentarer, händelser med mera.
- Tryck lätt på  → **Infoga smiley** för att infoga känslöikoner.
- Tryck lätt på  → **Lägg till rubrik** för att lägga till ett ämne.

Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Schemalagt meddelande**. Ställ in tid och datum och tryck lätt på **OK**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.



- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket, eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.

Välj en kontakt för att visa personens meddelande.

Lyssna på ett röstmeddelande

Tryck lätt på och håll in **1** på tangentbordet och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.

E-post


Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.


Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på **Nästa** för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på  → **Inställningar** → .

Skicka meddelanden

Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på  längst upp på skärmen.

Ange mottagare, motiv och meddelande och tryck lätt på .


Tryck lätt på  för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på  → **Lägg till kopia/hemlig kopia** för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på  för att bifoga bilder, videor, kontakter, kommentarer, händelser med mera.

Tryck lätt på  för att infoga bilder, händelser, kontakter och informationsplats i meddelandet.


Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Schemalägg sändning**. Markera **Schemalägg sändning**, ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.





- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket, eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är anvisad och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto du vill använda så hämtas nya meddelanden. För att manuellt hämta nya meddelanden trycker du lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

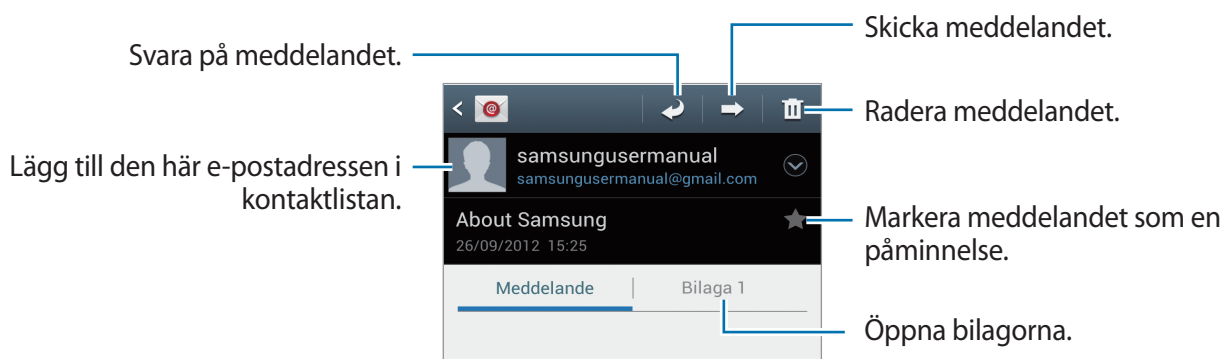

Tryck lätt på tillbehörsfliken för att öppna bilagor och tryck sedan lätt på  intill en bilaga för att spara den.

Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda trycker du lätt på , anger mottagare, ett ämne och ett meddelande och trycker sedan lätt på .


Tryck lätt på → **Bifoga fil** för att bifoga bilder.

Tryck lätt på → **Kopia/hemlig kopia** för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på → **Spara utk.** för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på → **Släng** för att börja om.


Läsa meddelanden

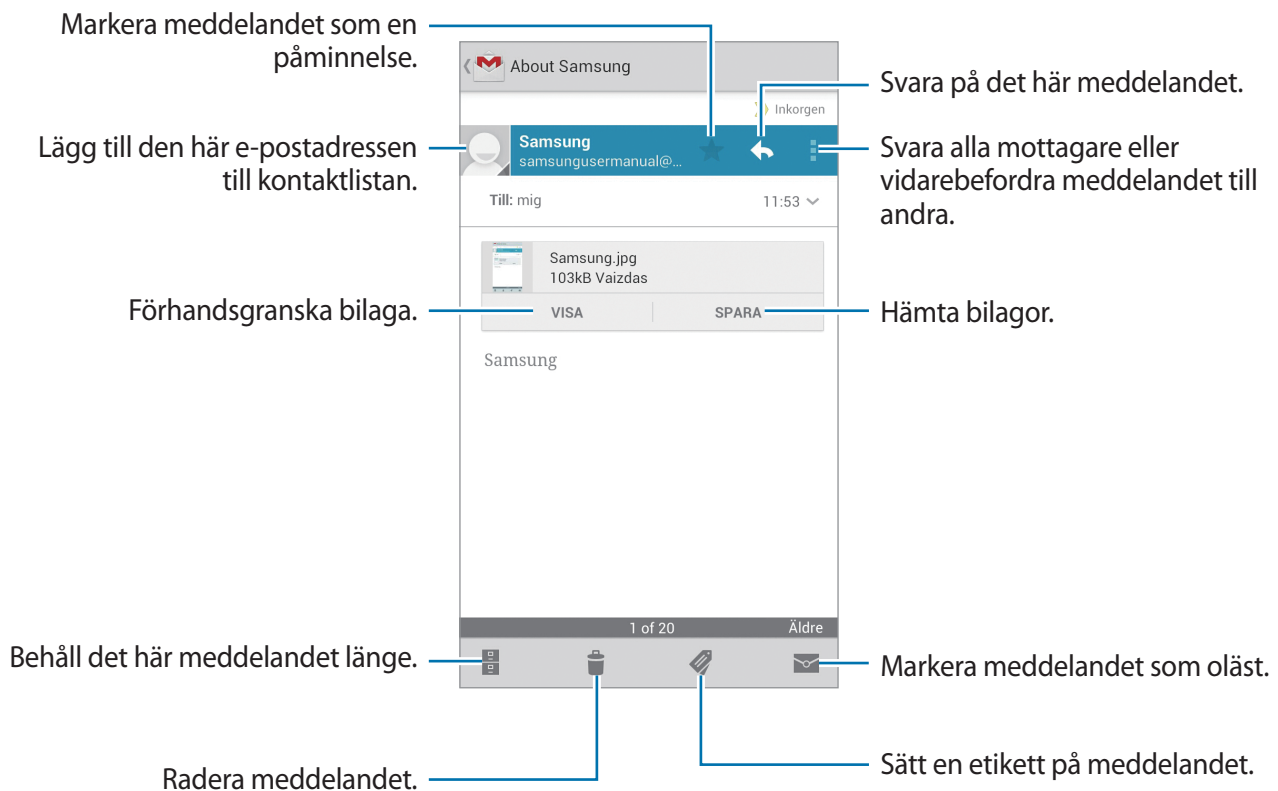

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Tryck lätt på  för att visa meddelanden i andra etiketter.

För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på  och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Samtal

Använd programmet för att chatta med andra via Google Talk.

Tryck lätt på **Talk** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.


Allmän profil

Tryck lätt på konto-ID:t längst upp i vänlistan för att ändra tillgänglighetsstatus, bild eller statusmeddelande.

Lägga till vänner

Tryck lätt på , ange e-postadressen för vännen du vill lägga till och tryck sedan lätt på **KLAR**.

Chatta med vänner

Välj en vän från vänlistan, öppna ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på .


För att lägga till en vän i chatten trycker du lätt på  → **Lägg till i chatt**.

Avsluta chatten genom att trycka lätt på  → **Avsluta chatt**.

Växla mellan chattar

Bläddra åt vänster eller höger.

Radera chatthistoriken

Chattar sparas automatiskt. För att radera chatthistoriken trycker du lätt på  → **Rensa chatthistoriken**.

Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst. Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.


Tryck lätt på **Alla cirklar** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Messenger

Använd programmet för att chatta med andra via Google+. Tryck lätt på **Messenger** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän från vänlistan, öppna ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på .

ChatON

Använd programmet för att chatta med en enhet som har ett mobiltelefonnummer.

Tryck lätt på **ChatON** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa kompislistan genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsung account, eller välja kompisar från listan över förslag.

Välj en kompis för att börja chatta.

För att synkronisera kontakter på enheten med ChatON trycker du lätt på **Inställningar** → **Synka kontakter**.

Webb och nätverk

Internet

Använd programmet för att surfa på Internet.


Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Visa webbsidor


Tryck lätt på adressfältet, ange webbadress och tryck sedan lätt på **Gå**.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på  → **Nytt fönster**.

För att gå till en webbsida trycker du lätt på , bläddrar åt vänster eller höger och trycker lätt på sidan för att välja den.

Söka på webben genom röststyrning

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på  och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.





Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.


Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på  → **Lägg till bokmärke**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på , och väljer sedan en.

Historik

Tryck lätt på  → **Tidigare** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa historik**.

Tryck lätt på  → **Tidigare** → **Mest besökt** för att öppna en webbsida från listan över oftast besökta webbsidor.


Länkar

Tryck lätt på och håll in en länk på webbsidan för att öppna den i en ny sida, bokmärka, spara, dela eller kopiera.

För att visa sparade webbsidor trycker du lätt på  → **Nedladdningar**.

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra trycker du lätt på  → **Dela sida**.


Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på och håll in önskad text, och tryck lätt på  → **Dela**.

Använda popup-webbläsaren

Använd denna funktion för att öppna Internet utan att stänga det aktuella programmet.

Vid visning av innehåll, exempelvis kontakter eller anteckningar som inkluderar webbadresser, välj en webbadress och tryck lätt på **Popup-webbläsare** för att öppna pop-up-webbläsaren.

Tryck lätt på och dra klienten för att flytta den till en annan plats.

För att visa webbläsaren i helskärm, tryck lätt på .

För att stänga webbläsaren, tryck lätt på .

Chrome

Använd Chrome för att söka efter information och bläddra bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor


Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på  → **Ny flik**.


För att gå till en annan webbsida trycker du på  → en webbsida.

Söka på webben genom röststyrning

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på  och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken för att använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

För att visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på  → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Om du vill visa bokmärken trycker du lätt på .

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.




- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställn.** → **Bluetooth** och drar sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Bluetooth** → **Sök** så listas upptäckta enheter. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den auto-genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj sedan en av de hopparade Bluetooth-enheter. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden. Den överförda filen sparas i mappen **Bluetooth**. Om en kontakt tas emot läggs den automatiskt till i kontaktlistan.

AllShare Cast

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunykel och dela sedan ditt innehåll.




- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera AllShare Cast-funktionen när den inte används.
- Om du anger ett Wi-Fi-frekvensband kan AllShare Cast-hårdvarunycklar inte upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse från AllShare Cast.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Fler inställningar** → **AllShare Cast**, och drar sedan **AllShare Cast** åt höger. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och kontrollera skärmen med tangenterna på enheten.

AllShare Play

Med programmet kan du spela upp innehåll som har sparats på olika enheter via Internet. Du kan spela upp och skicka en fil på en enhet till en annan enhet eller webblagringsserver.

För att använda programmet måste du logga in på ditt Google-konto och Samsung account och registrera två eller fler enheter som filservrar. Tillgängliga alternativ kan variera på grund av enhetstypen. För mer detaljer, tryck lätt på  → **FAQ**.

Tryck lätt på **AllShare Play** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skicka filer

Välj en enhet eller webblagring, välj en fil och tryck lätt på .

Dela filer

Välj en enhet eller webblagring, välj en fil och tryck lätt på  och gör sedan något av följande:

- **Send to Nearby Users:** Dela filer med närliggande enheter som har AllShare Play aktiverat.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa:** Överför filer till en social nätverksplats.

Spela upp filer på en fjärrenhet

Välj en enhet eller webblagring, välj en fil och tryck lätt på  och välj sedan en enhet.



- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de enheter som anslutits som mediaspelare.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.

Hantera innehåll på en webblagringsserver

Välj en webblagringsserver och visa och hantera dina filer.

Gruppdelning

Använd det här programmet för att dela bilder, dokument och musik med andra enheter som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Tryck lätt på **Gruppdelning** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Dela filer

- 1 Tryck lätt på **Dela bild**, **Dela dokument** eller **Dela musik**, markera filerna som ska delas och tryck sedan lätt på **Klar**.
- 2 Ange en PIN-kod och tryck lätt på **Klar**.

Ansluta sig till en annan Group Cast

Tryck lätt på en annan enhet under Anslut, ange PIN-kod och tryck sedan lätt på **OK**.

NFC

Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transport eller händelser efter att du har hämtat de program som behövs.



Under locket på baksidan finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med locket på baksidan så att du inte skadar NFC-antennen.



Om skärmen låses läser inte enheten NFC-taggar eller tar emot data.

För att aktivera NFC-funktionen går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställn.** → **Fler inställningar** → **NFC**. Dra **NFC-reglaget** åt höger.

Läsa information från en NFC-tag

Placera enheten nära en NFC-tag. Informationen från taggen visas.

Göra ett köp med NFC-funktionen

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den mobila betaltjänsten. För att registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten kontakta din tjänsteleverantör.

Tryck enhetens baksida mot NFC-kortläsaren.

Skicka data via Android Beam

Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Fler inställningar** → **NFC**. Dra **Android Beam-reglaget** åt höger.

Välj ett objekt, tryck baksidan din enhet mot baksidan på den andra enheten, och tryck sedan på skärmen på din enhet.

S Beam

Med funktionen S Beam kan du skicka data, såsom musik, videoklipp, bilder och dokument.




Skicka inte upphovsrättsskyddad information via S Beam. Att göra detta kan utgöra intrång i upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för några skulder till följd av olaglig användning av upphovsrättsskyddad information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Fler inställningar** → **S Beam**. Dra **S Beam**-reglaget åt höger.

Välj en fil, tryck baksidan din enhet mot baksidan på den andra enheten, och tryck sedan på skärmen på din enhet.



Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.

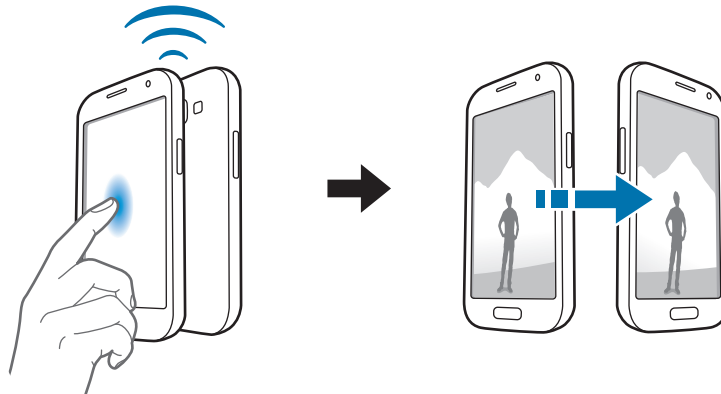

Media

Musikspelaren

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musikspelaren** på programskärmen.




- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt att spela upp.




Ställa in en låt som ringsignal

För att använda den låt som spelas upp som ringsignal, tryck lätt på  → **Använd som** → **Telefonens ringsignal**.

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på **Spellistor** och sedan på  → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**. Tryck lätt på **Lägg till musik**, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på  → **Lägg till i spellista**.

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. När en ny låt läggs till trycker du lätt på **Musikväljare** →  → **Biblioteksuppdatering**.

Tryck lätt på **Musikväljare** och välj en humörszell.

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder och videor som har tagits med enhetens kamera. (sid. 85)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.





Kameran stängs automatiskt av när den inte används.


Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på  för att ta en bild. Tryck lätt på och håll in  för att ta en bildserie.

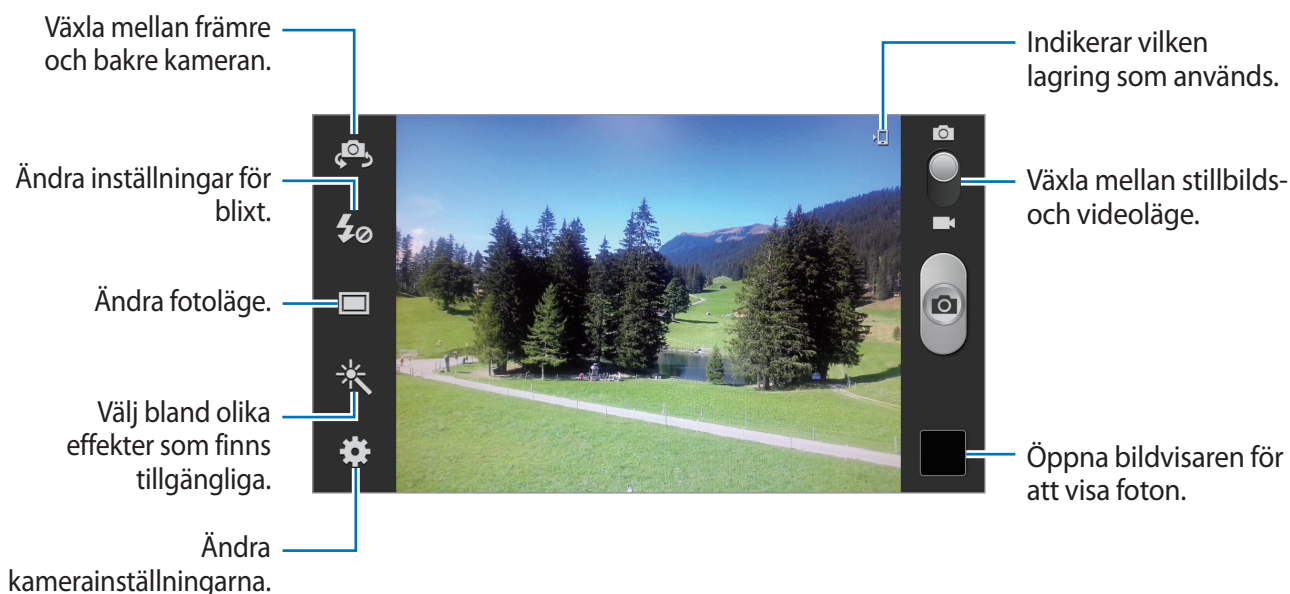

Motivläge

Fördefinierade inställningar gör det enklare att ta "tryck-och-fotografera"-bilder.

Tryck lätt på  → **Scenläge**.

- **Porträtt:** Använd den här inställningen för mänskliga motiv.
- **Landskap:** Använd den här inställningen för bredare visning.
- **Sport:** Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
- **Fest/Inomhus:** Använd den här inställningen för inomhusmiljöer med god belysning.
- **Strand/snö:** Använd den här inställningen för utomhusmiljöer med stark belysning eller soliga platser.


- **Solnedgång:** Använd den här inställningen för djupare färger och skarpare kontraster.
- **Gryning:** Använd den här inställningen för mycket finstämda färger.
- **Höstfärger:** Använd den här inställningen för bakgrunder som skiftar i röda toner.
- **Text:** Använd den här inställningen för böcker eller affischer.
- **Levande ljus:** Använd den här inställningen för bilder med starkt ljus mot en mörk bakgrund.

Fotograferingsläge

Flera bildeffekter är tillgängliga, exempelvis serieåtergivning.

Tryck lätt på  → **Fotoläge**.

- **En bild:** Ta en enstaka bild.
- **Bästa foto:** Ta en bildserie och spara sedan den bästa bilden.
- **Bästa ansikte:** Använd det här alternativet för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild.



Tryck lätt på  för att ta flera bilder. För att ta den bästa bilden ska du hålla ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen. När **Galleri** öppnas trycker du lätt på den gula ramen på varje ansikte och väljer den bästa individuella pose för motivet. Efter att du har valt en pose för varje individ, tryck lätt på **Klar** för att sammanfoga bilderna till ett foto och spara det.

- **Ansiktssökning:** Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
- **Panorama:** Ta en bild som komponerats av många bilder som sammanfogats.
- **Dela bild:** Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
- **HDR:** Använd det här alternativet för att ta en bild med bättre kontrastförhållande. Originalen och det modifierade alternativet sparas.
- **Dela foto med kompis:** Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen. Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller tillbehör som motivet har på sig.
- **Skönhet:** Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
- **Leendebild:** Ta en bild under tiden kameran väntar på att ett motiv ska le.
- **Svagt ljus:** Ta en bildserie och kombinera dem till ett foto för att förbättra bildkvaliteten.

Panoramabilder




En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.


Tryck lätt på  → **Fotoläge** → **Panorama**.

Tryck lätt på  och flytta kameran i valfri riktning. När den blå ramen riktas in mot sökaren tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen trycker du lätt på  igen.



Spela in videor

Spela in en video

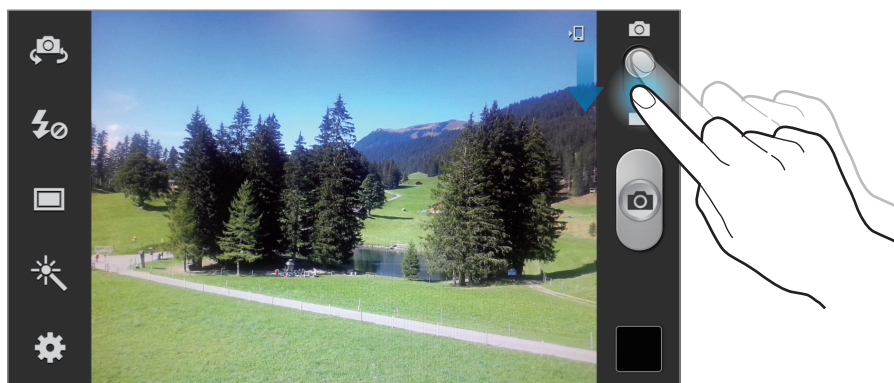Skjut reglaget för stillbild-video mot videoikonen och tryck sedan lätt på  för att spela in en video. Tryck lätt på  för att pausa inspelningen. Tryck lätt på  för att avbryta inspelningen.




Gör följande under inspelningen:

- Tryck där du vill fokusera för att ändra fokus. För att fokusera på mitten av skärmen trycker du lätt på .
- För att lagra en bild från videoklippet under inspelning trycker du lätt på . Den här funktionen fungerar inte när anti-skakfunktionen är aktiverad.



Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i den högsta upplösningen.


Inspelningsläge

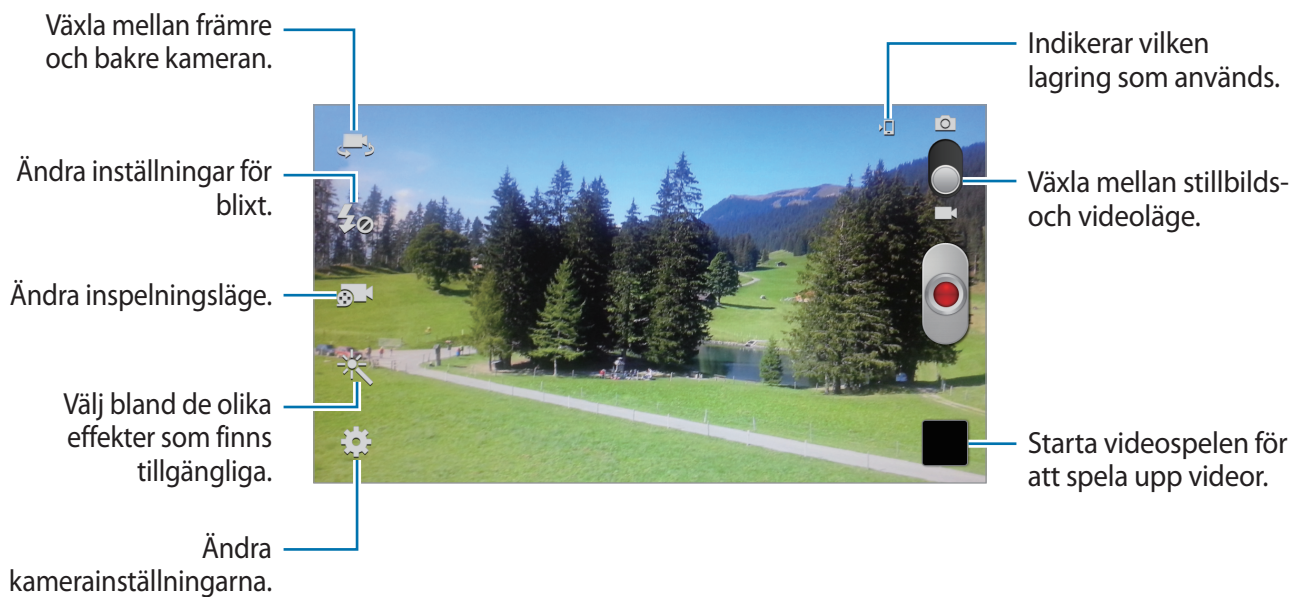

Tryck lätt på  för att ändra inspelningsläge.

- **Normal:** Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns f MMS:** Använd det här läget för att sänka kvaliteten vid sändning av meddelanden.
- **Slowmotion:** Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i slow motion.
- **Snabb rörelse:** Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i fast motion.

Zooma in och ut

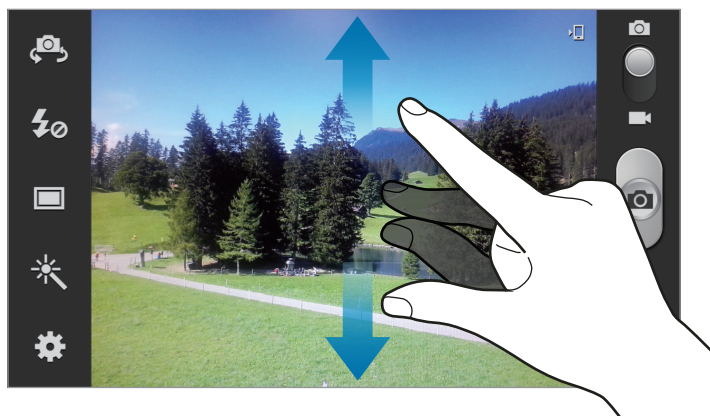


Använd ett av följande sätt:

- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.



- Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösningen.
- Zoom in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på  för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla av de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Tillgängliga alternativ kan variera på grund av valt läge.

- **Redigera genvägar:** Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
- **Serietagning:** Ta en serie bilder av rörliga motiv.
- **Använd volymknappen som:** Ställ in för att använda volymknappen när du vill kontrollera slutaren eller zoomfunktionen.
- **Självporträtt:** Ta en bild av dig själv.
- **Självinspelning:** Spela in en video av dig själv.
- **Fotolampa:** Aktivera eller inaktivera blixten.
- **Fotoläge:** Ändra fotograferingsläge.
- **Inspelningsläge:** Ändra inspelningsläge.
- **Effekter:** Välj bland olika bildeffekter som finns tillgängliga.
- **Scenläge:** Ändra motivläge.
- **Exponeringsvärde:** Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med låg belysning använder du en högre exponering.
- **Fokusläge:** Välj ett fokusläge. **Autofokus** är kamerastyrt. **Makro** passar för fotografering på mycket nära håll.
- **Självutlösare:** Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Upplösning:** Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.

- **Vitbalans:** Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalans exponering i professionella kameror.
- **ISO:** Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarigheter till filmkameror. Låga värden är för stillastående motiv eller med stark belysning. Högre värden är för snabbbrörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Mätning:** Välj en mättningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **Synlighet utomhus:** Använd detta för ljusa förhållanden utomhus.
- **Automatisk kontrast:** Ställ in kameran på att använda automatisk kontrast. Automatisk kontrast definierar kontrastnivåerna utan manuell inmatning.
- **Riktlinjer:** Visa sökarguider för att bidra till att förenkla komponeringen vid val av motiv.
- **Dela bild automatiskt:** Ställ in på att automatiskt aktivera Wi-Fi Direct och växla till att dela fotograferingsläge när du trycker enhetens baksida mot en annan NFC-aktiverad enhet och sedan trycker på enhetens skärm.
- **Bildstabilisering:** Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.
- **GPS-tagga:** Koppla en GPS-platsflik till bilden.
 - För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
 - Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.
- **Kontextuellt filnamn:** Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar.
- **Använd rösten för att ta foton:** Ställ in kameran på att ta bilder med röstkommandon.
- **Spara som roterad:** Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
- **Bildkvalitet:** Bilder av högre kvalitet kräver mer lagringsplats.



- **Videokvalitet:** Ange kvalitetsnivån för videor.
- **Lagring:** Välj minnesplatsen för lagringen.
- **Nollställ:** Återställ kamerainställningarna.

Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på  → **Redigera genvägar**.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen. De övriga ikonerna kan flyttas inom listan genom att man trycker lätt på dem och dra dem.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, såsom **E-post**, sparar en bild skapas hämtningsmappen automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärm. Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. Nyp ihop dem för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

Visa bilder med rörelsefunktionen



Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Rörelse**, drar reglaget **Rörelse** åt höger och markerar funktionerna genom att bocka i dem.

För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget **Rörelse** åt vänster.


För att ställa in känsligheten för varje rörelsefunktion trycker du lätt på **Avancerade inställningar**, väljer en funktion och använder sedan det inställbara skjutreglaget.

Spela videor

Videofiler visar ikonen  i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på , och programmet **Videospelare** öppnas.

Redigera bilder

Under visning av en bild trycker du lätt på  och använder följande funktioner:

- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Ansiktsmärkn.:** Registrera ansikten i bilden som ansiktstaggar.
- **Tagga kompis:** Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar.
- **Lägg till vädertagg:** Lägg till en vädertagg.
- **Fotoanteckning (framsida):** Använd det här alternativet för att skriva ett meddelande under bilden. Den redigerade bilden sparas i mappen **photonote**.
- **Fotoanteckning (baksida):** Använd det här alternativet för att skriva ett meddelande på bildens baksida. Tryck lätt på  för att redigera kommentaren.
- **Kopiera till Urklipp:** Kopiera till urklipp.
- **Rotera moturs:** Rotera moturs.
- **Rotera medurs:** Rotera medurs.
- **Beskär:** Ändra storlek på den orangefärgade ramen för att beskära och spara bilden i den.




- **Redigera:** Starta **Paper Artist** eller **Fotoredigerare** för att redigera bilden.
- **Använd som:** Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Dela foto med kompis:** Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Skriv ut:** Skriv ut via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- **Byt namn:** Döp om filen.
- **Sök efter närliggande enheter:** Sök efter enheter som har mediedelning aktiverad.
- **Detaljer:** Visa bilddetaljer.

Favoritbilder

När du tittar på en bild trycker du lätt på  för att lägga till bilden till favoritlistan.




Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på  → **Välj objekt**, väljer bilder genom att markera och sedan trycka lätt på .
- Vid visning av en bild trycker du lätt på .

Dela bilder


Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på  → **Välj objekt**, väljer bilder genom att markera och sedan trycka lätt på  för att skicka dem till andra.
- Vid visning av en bild trycker du lätt på  för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild trycker du lätt på  → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Tagga ansikten

Vid visning av en bild trycker du lätt på  → **Ansiktsmärkn.** → **På**. En gul ram visas runt det identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt på ansiktstaggen och använder tillgängliga alternativ, såsom att ringa samtal eller skicka meddelanden.



Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller tillbehör som motivet har på sig.


Använda Tagga kompis

I en mapp trycker du lätt på  → **Tagga kompis** för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

Paper Artist

Använd programmet för att få bilderna att se ut som illustrationer med roliga effekter eller ramar. Tryck lätt på **Paper Artist** på programskärmen.

Använd konstverktyg för att redigera en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Galleri** → **Paper Pictures**.

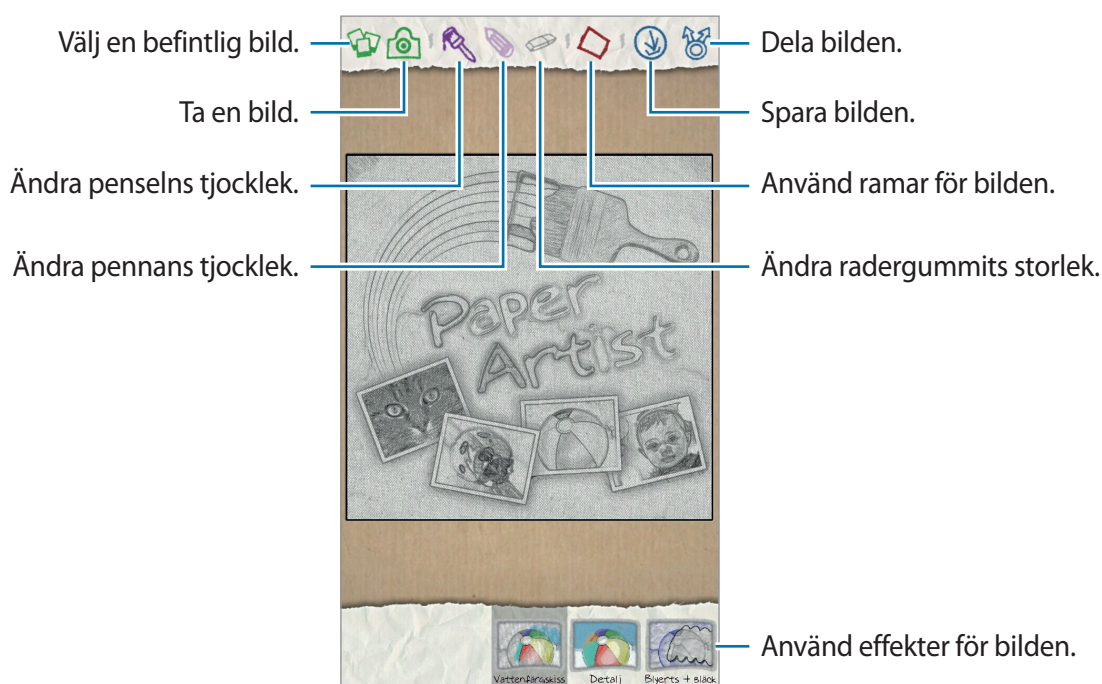

Videospelare

Använd programmet för att spela upp videofiler.


Tryck lätt på **Videospelare** på programskärmen.



- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, minskas nedräkningen med ett steg.
- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

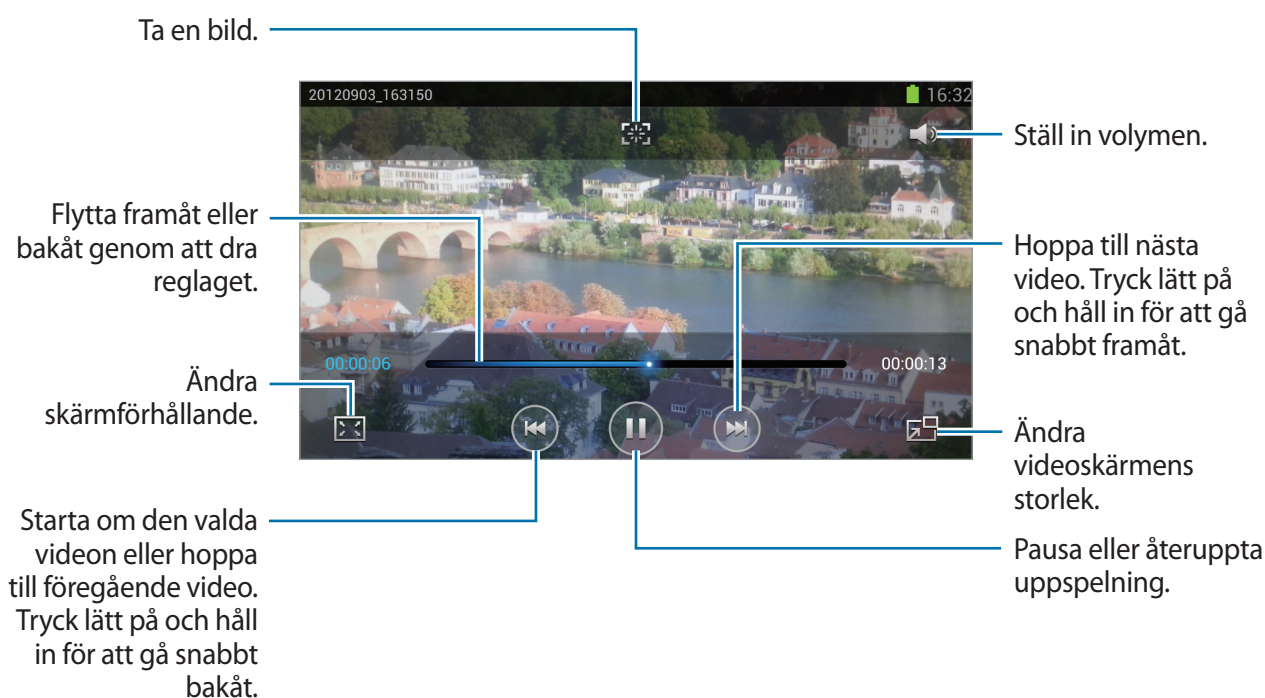


Radera videor

Tryck lätt på **≡** → **Radera**, välj videor genom att markera dem och tryck sedan lätt på **Radera**.

Dela videor

Tryck lätt på **≡** → **Dela via**, markera videorna och tryck sedan lätt på **Klar**, och välj en delningsmetod.

Använda Popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor trycker du lätt på  för att använda popup-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

YouTube


Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor

Tryck lätt på  och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av återgivna sökresultaten för att titta på en video.


Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.

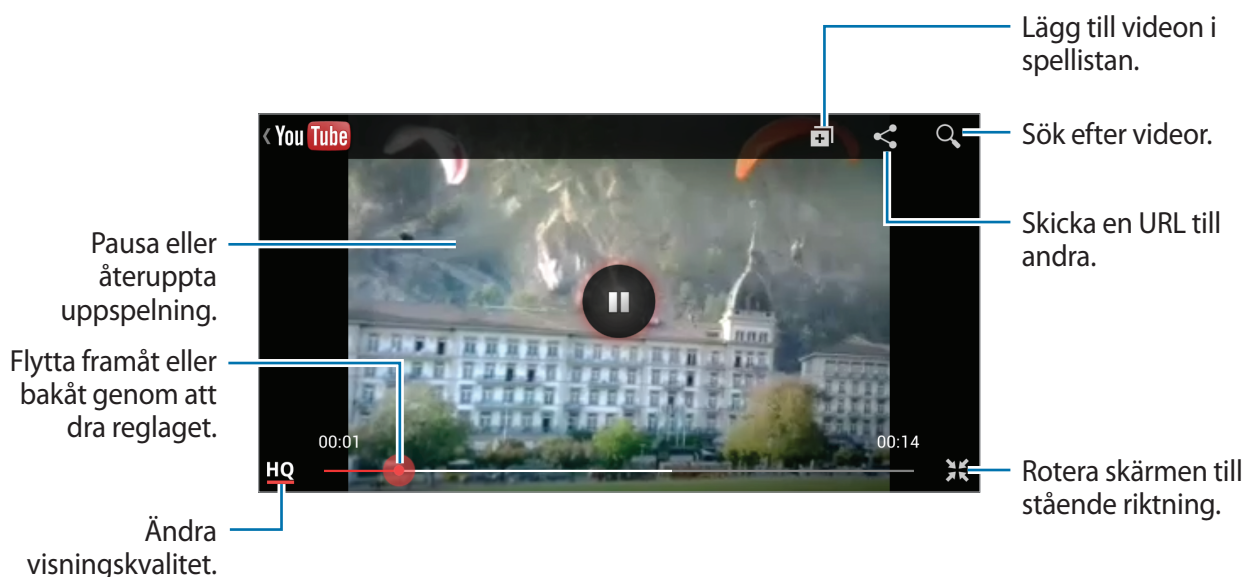

Dela videor

Välj den video du vill visa, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Välj kontot, tryck lätt på , välj en video, ange information för videon och tryck sedan lätt på **Ladda upp**.

FM-radio

Lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.



Tryck lätt på **FM-radio** på programskärmen.

Lyssna på FM-radion

Koppla in ett headset i enheten innan du startar FM-radion.




FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt när du kör programmet för första gången.

Tryck lätt på  för att slå på FM-radion. Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på  för att återgå till FM-radioskärmen.



Söka efter radiokanaler

Tryck lätt på  → **Skanna**, och välj sedan ett alternativ för genomsökningen. FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på  för att återgå till FM-radioskärmen.

Lägga till kanaler i favoritlistan

Bläddra till en radiokanal och tryck sedan lätt på  för att lägga till kanalen i favoritlistan.

Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.






Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att starta Flipboard, snärta uppåt på välkomstsidan, tryck lätt på **Get Started**, välj nyhetsämnen och tryck lätt på **Done**.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

Medan du läser en artikel kan du använda följande ikoner:

-  : Gå till föregående sida.
-  : Dela artikeln med andra.
-  : Visa andras kommentarer om artikeln.

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på  för att söka med ett nyckelord.


Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på **Installera**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.



- När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
- För att installera program som du hämtat från andra källor går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställn.** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på  → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **Avinstallera**.

Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och ladda ner Samsung-program. För mer information, gå till sidan www.samsungapps.com.

Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Om ett Samsung account inte registrerats följer du instruktionerna på skärmen för att skapa ett Samsung account. För att slutföra prenumurationsprocessen, läs reglerna och villkoren och tryck lätt på **Godkänn** för att godkänna dem.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på  för att välja en kategori.

För att söka efter ett program trycker du lätt på  längst upp på skärmen och anger ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på **Hämta**.



När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonerna för att uppdatera programmet.

S Suggest

Använd programmet för att söka efter och hämta de senaste programmen som rekommenderas av Samsung.

Tryck lätt på **S Suggest** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Game Hub

Använd programmet för att öppna spel.

Tryck lätt på **Game Hub** på programskärmen.

Bläddra åt vänster eller höger och välj ett spel som ska hämtas från **Samsung Apps**.

Music Hub

Använd programmet för att lyssna på låtar på enheten eller webbservern som finns på Music Hub, samt för att köpa låtar.


Om du prenumererar på premiumtjänsten hos Music Hub kan du använda de inställningsbara tjänsterna, såsom rekommenderade låtar eller artister, obegränsad låtströmning och personliga radiokanaler. För mer information, tryck lätt på **Help** eller besök webbplatsen för Music Hub.

Tryck lätt på **Music Hub** på programskärmen.



Det här programmet eller vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Synkronisera låtar med Music Hub-biblioteket

Tryck lätt på **My Music** →  → **Refresh**. Music Hub-biblioteket uppdateras med låtar på enheten.


Om en låt i Music Hub-biblioteket inte finns i databasen överför Music Hub automatiskt låten till databasen.

Spela musik

Tryck lätt på **My Music**, välj en musikkategori och välj sedan en låt som ska spelas upp.

Om du vill söka efter och lyssna på liknande låtar trycker du lätt på  → **Find similar music**.

Köpa låtar

Tryck lätt på **Store**, och välj sedan en genre → en kategori. Tryck lätt på  → **Buy song** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.


Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en bokfil genom att bläddra åt vänster eller höger. Vid läsning av en bokfil, tryck lätt på  för att få tillgång till ytterligare alternativ.

För att köpa bokfiler, tryck lätt på .

Play Filmer

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Filmer** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori längst uppe på skärmen och välj sedan en film, ett TV-program eller en video som ska spelas upp eller hyras.

Play Music

Använd programmet för att strömma musik från Google-molntjänsten.

Tryck lätt på **Play Music** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Spela musik genom att välja en musikkategori eller dela låtar med andra genom att överföra dem till Google-molntjänsten.

Play Magazines

Använd programmet för att läsa och ladda ner tidskrifter.

Tryck lätt på **Play Magazines** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori och en tidskrift.

Readers Hub

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Readers Hub** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori, sök efter en bokfil och ladda ner den.

Video Hub

Använd programmet för att öppna och köpa videor.

Tryck lätt på **Video Hub** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori och en video.

Learning Hub

Använd programmet för att öppna utbildningsmaterial.

Tryck lätt på **Learning Hub** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori och en videoföreläsning eller bok.

Verktyg

S Note

Använd programmet för att skapa en anteckning med bilder och röstinspelningar.

Tryck lätt på **S Note** på programskärmen.


S Pen kan användas för att öppna S Note. Dubbeltryck lätt på skärmen med S Pen-knappen intryckt.

Välja anteckningsmallar

Tryck lätt på  och välj sedan en av följande mallar:


- **Notering/Idéanteckning/Memo:** Skapa en enkel anteckning från en tom sida.
- **Mötesanteckning:** Skapa ett register över möten, konferenser och föreläsningar.
- **Tidskrift:** Skapa en multimedieanteckning genom att infoga multimediefiler.
- **Dagbok:** Skapa en fotodagbok.
- **Recept:** Skapa ditt eget recept.
- **Resor:** Skapa en reseskildring.
- **Födelsedag:** Skapa ett födelsedagskort.

Skriva anteckningar

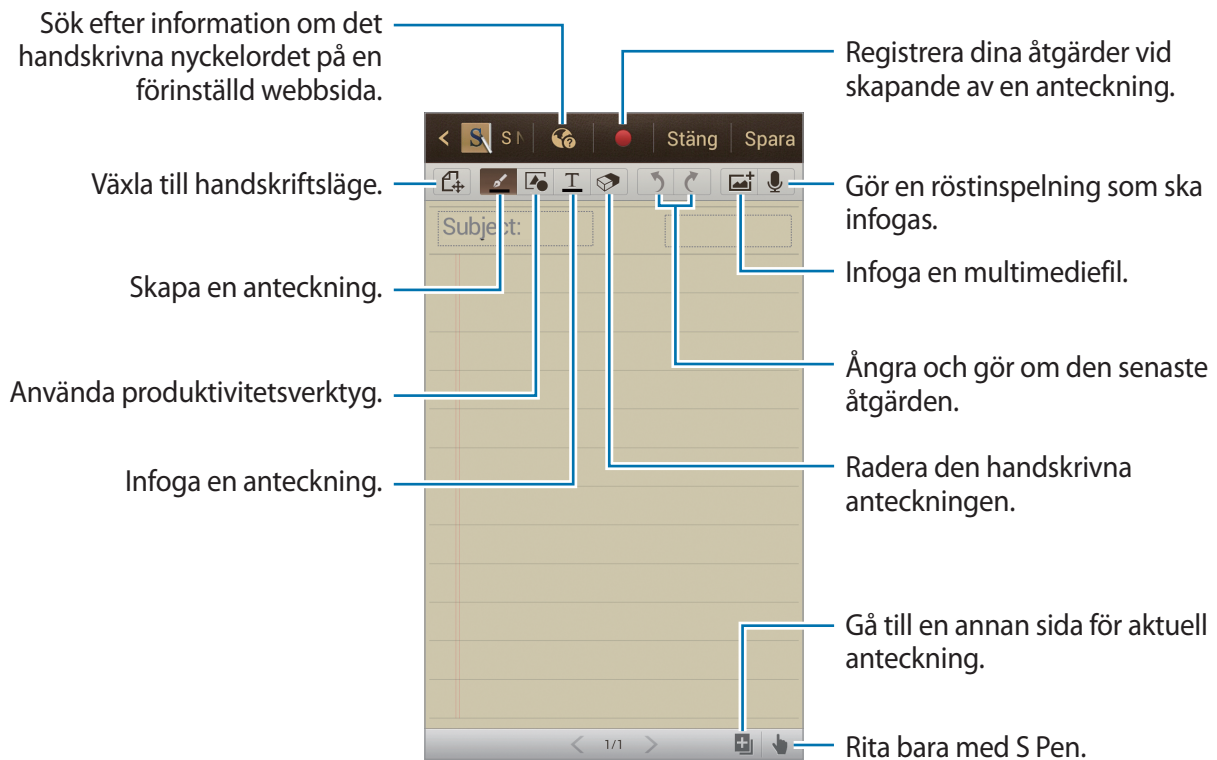

När du skriver ned en anteckning ska du trycka lätt på för att ändra penntyp, linjetjocklek eller pennfärg.

När du raderar den handskrivna anteckningen ska du trycka lätt på för att ändra radergummits storlek eller rensa anteckningen.

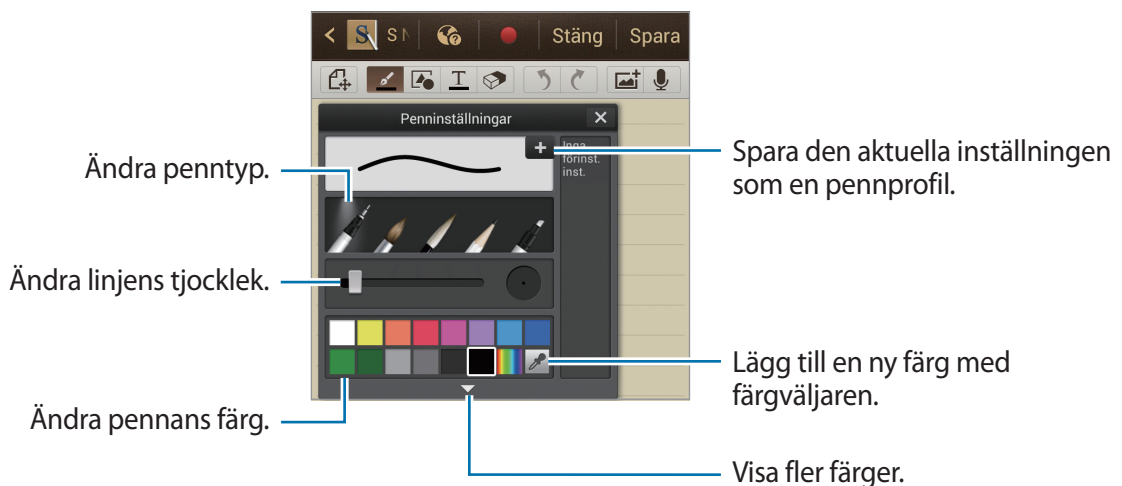


Om du vill ändra arkbakgrunden trycker du lätt på → **Ändra bakgrund.**

För att lägga till taggar trycker du lätt på → **Lägg till tagg.**

Infoga multimediefiler eller röstinspelning

Tryck lätt på  för att infoga multimediefiler. Tryck lätt på  för att infoga en röstinspelning.

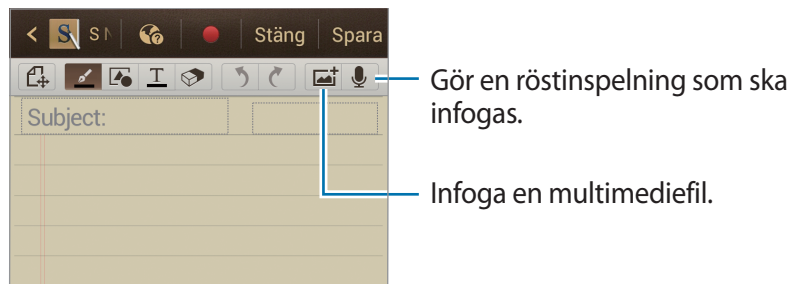


Använda produktivitetsverktyg

Dubbeltryck lätt på  och välj sedan ett av följande verktyg:

- **Formmatchning:** Konvertera en form du har ritat.
- **Formelmatchning:** Omvandla en handskriven formel till en välorganiserad formel. Tryck lätt på **Sök** för att få detaljerad information om formeln.
- **Handsk.-till-text:** Konvertera en handskriven anteckning.


Söka bland anteckningar

Sök bland miniatyrbilder genom att bläddra upp eller ned.

För att synkronisera anteckningar med Samsung account trycker du lätt på  → **Uppdatera**.

För att sortera anteckningar efter datum, titel eller annat trycker du lätt på  → **Sortera efter**.


För att ändra visningsläge trycker du lätt på  → **Listvy**.

För att skapa en anteckning genom att importera en PDF, bildfil eller anteckning, tryck lätt på  → **Importera**.

För att synkronisera med Google Docs eller Evernote, tryck lätt på  → **Synka**.


För att skapa en mapp, tryck lätt på  → **Skapa mapp**.

För att ändra ordningen på anteckningar, tryck lätt på  → **Ändra ordning**.

För att kopiera anteckningar, tryck lätt på  → **Kopiera**.

För att flytta anteckningar till en annan mapp, tryck lätt på  → **Flytta**.

För att ändra inställningar för S Note, tryck lätt på  → **Inställningar**.


För att visa övningen för S Note, tryck lätt på  → **Självstudie**.

Visa en anteckning

Tryck lätt på miniatyrbilden för anteckningen för att öppna den.

Flytta till föregående eller nästa anteckning genom att bläddra åt vänster eller höger.

För att skapa en anteckning, tryck lätt på  → **Skapa anteckning**.

Om du vill skicka anteckningen till andra, tryck lätt på  → **Dela via**.


För att spara anteckningen som en bildfil eller PDF-fil, tryck lätt på  → **Export**.

För att lägga till eller radera anteckningen, tryck lätt på  → **Redigera sidor**.


Radera anteckningen genom att trycka lätt på  → **Radera**.

För att lägga till taggar trycker du lätt på  → **Lägg till tagg**.

För att spara anteckningen som en händelse trycker du lätt på  → **Skapa händelse**.

För att lägga till en genväg till anteckningen på hemskärmen trycker du lätt på  → **Ange som genväg**.

För att ställa in anteckningen som bakgrund eller tilldela den till en kontakt trycker du lätt på  → **Använd som**.

För att skriva ut anteckningen via en USB- eller Wi-Fi-anslutning trycker du lätt på  → **Skriv ut**.
Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

S Planner

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Planner** på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter


Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Snabbtillägg:** Skapa en händelse eller uppgift från ett memo. Denna funktion är endast tillgänglig för engelska och koreanska.
- **Lägg till händelse:** Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Lägg till uppgift:** Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare trycker du lätt på ett datum för att välja det och trycker sedan lätt på det igen.




Ange en titel och specificera vilken kalender du vill använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händelseinfo.** eller **Redigera uppgiftsinfo.** för att lägga till fler detaljer, såsom hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den sker.


Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på  intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Bifoga ett memo från S Note. Tryck lätt på **Memo**, och skriv sedan ett nytt memo eller välj ett befintligt memo.


Bifoga en bild. Tryck lätt på **Bilder**, och komponera sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.

Synkronisera med Google Calendar

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Google** under **Konton** → a Google account → **Synkronisera Kalender** → **Synk. nu**. Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går du till programskärmen och trycker lätt på **S Planner** →  → **Synk.**

Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter på Google Calendar, trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Kalendrar**, väljer Google-kontot och trycker sedan lätt på **Klar**.

Ändra kalendertyp

Tryck lätt på  och välj sedan någon av olika typerna av kalendrar, inklusive år, månad, vecka etc. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis kan du nypa för att ändra från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån varandra ändras årskalender tillbaka till månadskalender.

Söka efter händelser

Tryck lätt på  → **Sök**, och ange ett nyckelord att söka efter.

För att visa dagens händelser trycker du lätt på **Idag** längst uppe på skärmen.

Radera händelser

Välj ett datum eller en händelse och tryck sedan lätt på  → **Radera**.

Dela händelser

Välj en händelse, tryck lätt på  → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

Dropbox


Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer till Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du kör Dropbox för första gången ska du trycka lätt på **Start** för att aktivera programmet. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill överföra filer till Dropbox trycker du lätt på  → **Photos or videos** eller **Other files**.

För att öppna en fil i Dropbox trycker du lätt på , och väljer sedan en fil. Vid visning av filen trycker du lätt på **Favorit** för att lägga till den till favoritlistan.

För att öppna favoritfiler, tryck lätt på .

Moln

Använd den här funktionen för att synkronisera filerna eller säkerhetskopiera inställningar och programdata med ditt Samsung account eller din Dropbox.

Tryck lätt på **Inställn.** → **Moln** på programskärmen.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Synkronisera med Samsung account

Tryck lätt på ditt Samsung account eller **Synk. nu** för att synkronisera filer.

Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck lätt på **Säkerhetskop. av enhet** för att säkerhetskopiera eller återställa data med ditt Samsung account.

Synkronisera med Dropbox


Om ett konto inte installerats trycker du på **Ställ in konto**, och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När du har loggat in trycker du lätt på **Allow** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

Klocka

Använd programmet för att ställa in alarm, kontrollera tiden på valfri plats, mät längden för en händelse, ställ in en timer eller använd skrivbordsklockan.

Tryck lätt på **Klocka** på programskärmen.

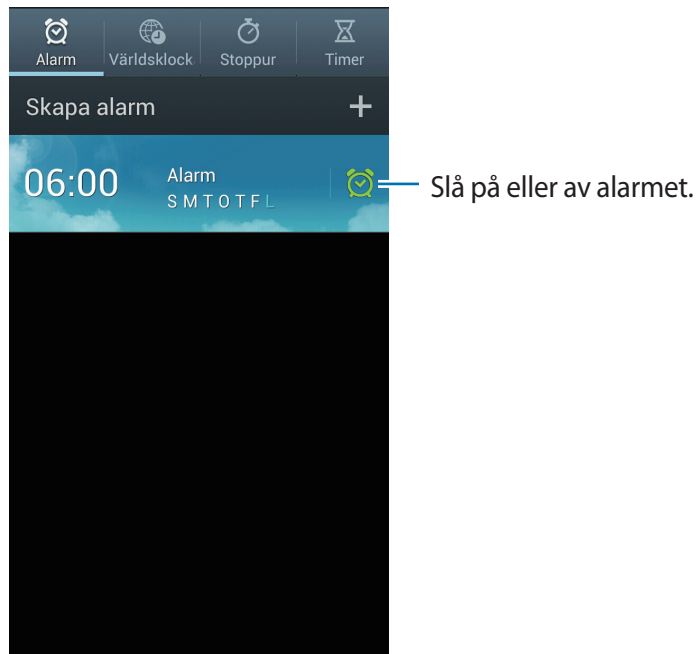

Alarm



Ställa in alarm

Tryck lätt på **Skapa alarm**, ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**.

Använd följande alternativ:

- Tryck på **Mer** → **Platsalarm** för att ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
- Tryck på **Mer** → **Snooze** för att ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas upprepas efter den förinställda tiden.
- Tryck lätt på **Mer** → **Smart larm** för att ställa in en tid då alarmet ska aktiveras innan den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra  utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra  utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Håll alarmet lätt intryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

Världsklocka

Skapa klockor

Tryck lätt på **Lägg till stad**, och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

Radera klockor

Tryck lätt på  → **Radera**, välj klockor och tryck sedan lätt på **Radera**.

Stoppur

Tryck lätt på **Börja** för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på **Varv** för att spela in varvtider.

Tryck lätt på **Nollställ** för att rensa register över varvtider.

Timer

Ställ in längden och tryck lätt på **Börja**.

Dra  utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.

Skrivbordsklocka


Tryck lätt på  för att visa i helskärmsläge.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.


Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den avancerade kalkylatorn. Om **Skärmrotation** är inaktiverat trycker du lätt på  → **Vetenskaplig kalkylator**.

Om du vill se beräkningshistoriken trycker du lätt på  för att dölja tangentbordet.

Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa historik**.

För att ändra teckenstorlek för historiken trycker du lätt på  → **Textstorlek**.




För att ställa in kalkylatorn för användning med en hand trycker du lätt på  → **Enhandsåtgärder på**.


Röstinspelning

Använd programmet för att spela in eller spela upp röstmemon.

Tryck lätt på **Röstinspelning** på programskärmen.




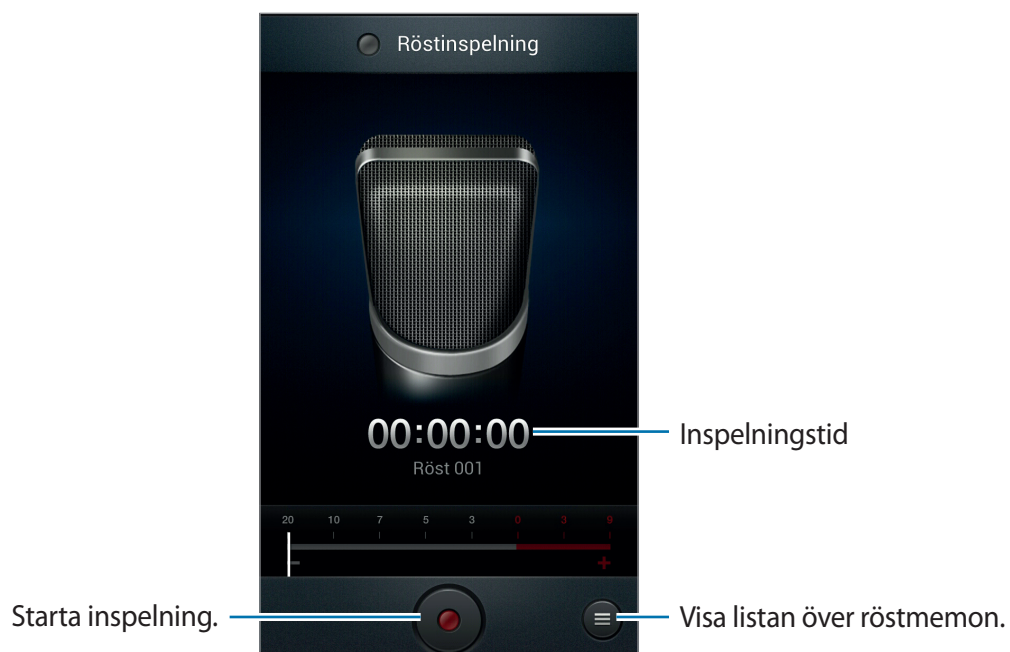

Spela in röstmemon


Tryck lätt på  för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen längst ned på enheten. Tryck lätt på  för att pausa inspelningen. Tryck lätt på  för att slutföra inspelningen.



Spela upp röstmemon

Välj ett röstmemo som ska spelas upp.

-  : Justera uppspelningshastigheten.
-  : Beskär röstmemot.
-  : Justera volymen genom att dra volymindikatorn upp eller ned.
-  : Stoppa uppspelning.
-  : Pausa uppspelning.


För att skicka ett röstmemo till andra trycker du lätt på  → **Delavia**, markerar ett röstmemo och trycker lätt på **Klar**, och väljer sedan en delningsmetod.

Hantera röstmemon

I listan över röstmemon trycker du lätt på  och väljer något av följande:

- **Dela via:** Välj en delningsmetod och välj sedan röstmemon som ska skickas.
- **Radera:** Välj röstmemon som ska raderas.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för röstinspelaren.
- **Avsluta:** Stäng röstinspelaren.

Spara filer med kontexttaggar

I listan över röstmemon trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Kontextuellt filnamn** → **På**.

S Voice

Använd programmet för att med hjälp av rösten styra enheten till att ringa upp ett visst nummer, skicka ett meddelande, skriva ett memo och mycket annat.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Öppna musik
- Starta kalkylator
- Ring Lulu mobil
- Ring Lulu arbete
- Kontrollera schema

Tips för bättre röstidentifiering

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.


Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

Google

Använd programmet inte bara för att söka på Internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.

Söka i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Tryck alternativt lätt på , säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Om sökningen inte ger något resultat, visas webbläsaren med sökresultaten.

Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på  → **Inställningar** → **Telefonsökning**, och markera sedan objekten du vill söka efter.

Google Nu

Startar Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. För att ändra inställningarna för Google Nu, tryck lätt på  → **Inställningar** → **Google Nu**.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.



Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen. Välj en fil bland de föreslagna nyckelnorden som visas.

Mina filer

Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.


Visa filer

Välj en mapp som ska öppnas. För att gå tillbaka till den överordnade mappen trycker du lätt på . Om du vill återgå till rotkatalogen trycker du lätt på .

Tryck lätt på  i en mapp och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Skapa mapp:** Skapa en mapp.
- **Sök:** Sök efter filer.
- **Visa efter:** Ändra visningsläget.
- **Sortera via:** Sortera filer eller mappar.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för filhanteraren.
- **Välj alla:** Markera alla filer för att använda samma alternativ för dem på en gång.

Lägga till genvägar till mappar

Lägg till en genväg för ofta använda mappar till rotkatalogen. Tryck lätt på  → **Lägg till genväg**, ange ett genvägsnamn, välj en mapp och tryck sedan lätt på **OK**.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtas genom programmen.

Tryck lätt på **Nedl.** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att se filerna som hämtats från Internet, tryck lätt på **Internethämtningar**, annars kan du trycka lätt på **Andra hämtningar** för att se filerna som laddats ned från andra program, till exempel **E-post**.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

Google Wallet

Använd programmet för att lägga till kredit- eller betalkortsinformation för mobila betalningar eller hantera betalningshistorik.

Tryck lätt på **Google Wallet** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Få tillgång till kreditkortsinformation för att redigera den, registrera ytterligare betalningsmetoder, eller hantera betalningshistoriken.

Tryck enhetens baksida mot NFC-kortläsaren för att göra en betalning.

Resa och lokalt område

Kartor

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar. Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.




Visa kartor

Bläddra i valfri riktning för att visa en plats eller hitta vägen.

För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in på kartan och för dem närmare varandra för att zooma ut.

Lägg på flera lager inklusive satellitbilder, trafikinformation och mycket mer genom att trycka lätt på .

Söka efter platser



Tryck lätt på , ange en adress och tryck lätt på . Välj en plats du vill visa detaljerad platsinformation för. Tryck lätt på  för att söka efter närliggande platser.

När du har hittat platsen trycker du lätt på  och använder en av följande funktioner:

- **Rensa karta:** Rensa kartan.
- **Gör tillgängligt offline:** Spara kartan för ett angivet område för att visa den offline.
- **Lager:** Lägg på flera lager inklusive satellitbilder, trafikinformation och mycket mer.
- **Inställningar:** Ändra kartinställningarna.
- **Hjälp:** Visa information om användning av kartan.

För att visa aktuell plats trycker du lätt på .

Få vägbeskrivningar till en plats

- 1 Tryck lätt på .
- 2 Tryck lätt på  och välj sedan en metod för att ange start- och slutpunkter:
 - **Min aktuella position:** Använd den aktuella platsen som startplats.
 - **Kontakter:** Välj från kontaktlistan.
 - **Punkt markerad på kartan:** Välj en punkt genom att trycka på kartan.
 - **Mina platser:** Välj från listan över favoritplatser.
- 3 Välj ett resesätt, exempelvis köra, kollektivtrafik eller gå och tryck sedan lätt på **HÄMTA VÄGBESKRIVNING**.
- 4 Välj en av rutterna som visas och tryck sedan lätt på **KARTVY** för att visa detaljerna.

Lokalt

Använd programmet och sök efter närliggande restauranger, banker busshållplatser och mycket mer.


Tryck lätt på **Lokalt** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en platskategori och välj sedan en plats från listan över sökresultat.

- **Karta:** Peka ut platsen på kartan.
- **Vägbeskr.:** Sök efter en väg till platsen.
- **Ring:** Ring upp på den valda platsens telefonnummer.

För att lägga till en platskategori trycker du lätt på  → **Lägg till sökning** i kategorilistan och anger ett nyckelord att söka efter i textfältet.


Latitude

Använd programmet för att dela platsinformation med vännerna.

Tryck lätt på **Latitude** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att lägga till en vän vars platsinformation delas trycker du lätt på  → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**. Välj en från Kontakter eller ange en e-postadress och tryck sedan lätt på **Lägg till vänner** för att skicka en inbjudan. När inbjudan accepteras kan båda parterna se var den andra befinner sig.

Navigering

Använd programmet för att söka efter vägen till en destination.

Tryck lätt på **Navigation** på programskärmen.



- Navigeringskartor, din aktuella plats och annan navigeringsinformation kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen. Följ alla säkerhetsvarningar och regler under körningen.
- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ange destination genom att använda en av följande metoder:

- Tala in destinationsadressen.
- Ange destinationsadressen.
- Välj destinationsadressen i kontaktlistan.
- Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.

När en rutt har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att navigera till destinationen.

Google Earth

Använd programmet för att utforska alla platser i världen med satellitkartvyn.

Tryck lätt på **Google Earth** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställn.** på programskärmen.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna Internet eller andra nätverksenheter.

För att använda alternativen trycker du lätt på .

- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS PIN-knapp.

Ställa in Wif-Fi-viloläge

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** →  → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.



När du öppnar energisparläge slår enheten automatiskt av Wi-Fi-anslutningarna.

När detta händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för dataanvändning, ställ in det här alternativet på **Alltid**.

Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon på statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** →  → **Avancerat** och markerar alternativet **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

- **Mobil data:** Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobila data:** Ange en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning:** Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen.

För att använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Dataroaming:** Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata:** Ställ in för att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data auto:** Ställ in enheten på att automatiskt synkronisera kontakt-, kalender-, e-post, bokmärkes- och sociala nätverksbilddata.
- **Visa Wi-Fi-användning:** Ställ in för att visa dataanvändning via Wi-Fi.
- **Mobile Hotspots:** Sök efter och använd en annan enhets mobila nätverk.

Fler inställningar

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Mobila nätverk

- **Mobil data:** Ange om paketskopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge:** Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Internetdel. och port. hotspot

- **Portabel Wi-Fi-hotspot:** Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.
- **USB-internetdelning:** Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator.
- **Bluetooth-internetdelning:** Aktivera Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via Bluetooth.
- **Hjälp:** Läs mer om USB-, Wi-Fi- och Bluetooth-internetdelning.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

NFC

- **NFC:** Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.
- **Android Beam:** Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.

S Beam

Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. musik, videor, bilder och dokument till enheter med stöd för NFC och Wi-Fi Direct.

Enheter i närheten

- **Fildelning:** Aktivera mediedelning för att tillåta andra DLNA-certifierade enheter att öppna mediefiler på enheten.
- **Delat innehåll:** Ställ in för att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Enhetsnamn:** Ange ett mediaservernamn för din enhet.
- **Lista över tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan öppna enheten.
- **Lista med ej tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan är blockerade för enheten.
- **Hämta till:** Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
- **Överför från andra enheter:** Ställ in för att godkänna överföringar från andra enheter.

AllShare Cast

Aktivera AllShare Cast-funktionen och dela din skärm med andra.

Kies via Wi-Fi

Anslut din enhet till Samsung Kies via ett Wi-Fi-nätverk.

Läge för hemskärm

Välj ett hemskärmsläge (grundläggande eller enkelt).

Blockeringsläge

Välj funktioner och ställ in enheten på att dölja eller visa meddelandeikoner under vissa perioder.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och ringsignaler för meddelanden.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Enhetsringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Enhetsvibration:** Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
- **Standardmeddelanden:** Välj en ringsignal för händelser, såsom inkommande meddelanden, missade samtal och alarm.
- **Ljud och vibration:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
- **Knappljud:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Tryckljud:** Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att vibrerar när du trycker på tangenterna.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrundsbild:**
 - **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
 - **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
 - **Hem- och låsskrmar:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **LED-indikator:**
 - **Laddar:** Ställ in för att slå på meddelandelampan när du laddar batteriet.
 - **Låg batterinivå:** Ställ in det här alternativet för att slå på meddelandelampan när batterinivån är låg.
 - **Meddelanden:** Ställ in för att slå på meddelandelampan när du har missade samtal eller meddelanden.
 - **Röstinspelning:** Ställ in det här alternativet för att slå på meddelandelampan när du spelar in röstmemon.

- **Meddelandepanel:** Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.
- **Flera fönster:** Ställ in för att använda Multi-fönstret.
- **Relaterad sida:** Ställ in enheten på att öppna sammanhangsberoende sidor baserat på dina åtgärder.
- **Skärmläge:** Välj ett visningsläge.
 - **Dynamisk:** Använd det här läget för att göra bildskärmen mer levande.
 - **Standard:** Använd det här läget för normal kvalitet.
 - **Naturlig:** Använd det här läget för att få bildskärmens ton att påminna om en TV:s.
 - **Film:** Använd det här läget vid mörka omgivningar, exempelvis i ett mörkt rum.
- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Smart rotation:** Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
- **Smart viloläge:** Ställ in detta för att förhindra bakgrundsljus från att slås av när du tittar på displayen.
- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek.
- **Belysningstid f. touchkn.:** Ställ in längden för touchknappens bakgrundsljus.
- **Visa batteriprocent:** Ställ in det här alternativet för att visa återstående batteritid.
- **Autojustera skärmton:** Ställ in för att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Intentminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningar för energisparläge.

- **CPU-energisparläge:** Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
- **Skärmenergisparläge:** Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Bakgrundsfärg:** Ställ in enheten på att minska ljusstyrkan för bakgrundsfärgen för e-post och Internet.
- **Stäng av vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att slå av vibrationen när du trycker på knapparna.
- **Lär dig om energisparläget:** Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Platstjänster

- **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att söka efter den aktuella platsen.
- **Använd GPS-satelliter:** Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
- **Plats- och Google-sökning:** Ställ in enheten för din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

Låsskärm

Ändra inställningar för att säkra enheten.

- **Skärmlåsning:** Aktivera skärmlåsfunktionen.
- **Alternativ för låsskärm:** Ändra inställningarna för den låsta skärmen. Dessa inställningar gäller bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.
 - **Genvägar:** Ställ in för att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller tjänsteleverantör.

- **Rullande informationstext:** Ställ in för att visa nyheter eller aktieinformation på den låsta skärmen.
- **Klocka:** Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.
- **Dubbel klocka:** Ställ in för att visa dubbel klocka på den låsta skärmen.
- **Väder:** Ställ in för att visa väderinformation på den låsta skärmen och ändra inställningarna för väderskärmen.
- **Vågrörelseeffekt:** Ställ in för att visa vågrörelseeffekten på den låsta skärmen.
- **Bläckeffekt:** Ändra färgen för bläckeffekten.
- **Hjälptext:** Ställ in för att visa hjälptext på den låsta skärmen.
- **Snabbåtkomst till kameran:** Ställ in enheten på att starta kameran genom att du trycker lätt på skärmen och hålla den intryckt och rotera enheten när skärmen är låst.
- **Uppvakning med låsskärm:** Ställ in enheten på att identifiera ditt väckningskommando när skärmen är låst.
- **Ange uppvakningskommando:** Ange ett väckningskommando för att starta programmet **S Voice** eller utföra en viss funktion.
- **Popup Note på låsskärmen:** Ställ in för att starta S Note när du dubbeltrycker lätt på den låsta skärmen med S Pen-knappen intryckt.
- **Ägarinformation:** Ange din information som visas på den låsta skärmen.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort:**

- **Kryptera:** Ställ in för att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.
- **Fullständig kryptering:** Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort.
- **Uteslut multimediefiler:** Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort, förutom mediefiler.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in det här alternativet för att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
 - **Kontoregistrering:** Lägg till eller visa ditt Samsung account.
 - **Använd trådlösa näverk:** Ställ in det här alternativet för att tillåta insamling av platsdata och fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi och mobila nätverk.
- **Varning för SIM-kortsänd.:** Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet.
- **Webbp. Hitta min mob. enh:** Öppna webbplatsen för SamsungDive (www.samsungdive.com). Du kan söka och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för SamsungDive.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
 - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga:** Enligt standard döljer enheten lösenord av säkerhetsskäl. Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.

- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta att enhetsadministratörer inför nya regler för enheten
- **Okända källor:** Välj för att installera program från en valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från **Play Butik**.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-enheten.
- **Rensa uppgifter:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Enhandsåtgärd

Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning.

Språk

Välj ett displayspråk för alla menyer och program.

Standard


Välj typ av standardtangentsbord för textinmatning.

Google röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning trycker du lätt på .

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in för att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Hämta taligenkänning för användning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbord trycker du lätt på .



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.


- **Tang.bordstyper stående:** Ändra tangentbordslayout.
- **Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text:** Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningar för ordförutsägelse.
- **Kontinuerlig inmatning:** Ställ in för att ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll:** Aktivera eller inaktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta markören genom att bläddra med tangentbordet.
- **Pennigenkänning:** Ställ in enheten på att öppna handskriftspanelen när du trycker på fältet med S Pen.
- **Enhandsåtgärd:** Ställ in tangentbordet på att visas på vardera sidan av skärmen när du anger text med en hand.
- **Fri hand:** Du kan ändra inställningarna för handskriftsläge, exempelvis identifieringstid, penntjocklek eller pennfärg.

- **Avancerat:**
 - **Stor bokstav automatiskt:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
 - **Interpunktera automatiskt:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
 - **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsskärmbild av varje bokstav du trycker på.
 - **Vibration vid knapptryck:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
 - **Ljud vid knapptryckning:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

Röstsökning

- **Språk:** Välj språk för röstigenkänning.
- **Talutdata:** Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningsresultaten.
- **Hämta taligenkänning för användning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Utdata för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Billäge:** Aktivera körläget för att ställa in enheten på att läsa innehåll högt och specificera de program som ska användas i körläget.

Pekarhastighet

Justera pekarhastighet för musen eller sökplattan som är ansluten till din enhet.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google server.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ange om du vill återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Lägg till konto

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Rörelse

Aktivera rörelsefunktionen och ändra inställningar för rörelseidentifiering.

- **Snabbtitt:** Ställ in det här alternativet för att slå på pekskärmen och visa information, exempelvis meddelanden, missade samtal, nya meddelanden, tid och datum, enhetsstatus och mycket mer genom att dra med handen över sensorn längst upp på skärmen.
- **Direktsamtal:** Ställ in det här alternativet för att ringa ett röstsamtal genom att ta upp enheten och hålla den nära örat under visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter.

- **Smart varning:** Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya meddelanden när du tar upp enheten.
- **Dubbeltryck för att gå upp:** Ställ in det här läget för att gå till toppen av en lista över kontakter eller e-postmeddelanden när du dubbeltrycker lätt på enheten.
- **Luta för att zooma:** Ställ in för att zooma in eller ut bilder i **Galleri** eller när du surfar på Internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Panorera för att flytta ikonerna:** Ange för att flytta ett objekt till en annan sida när du trycker på och håller ned objektet och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.
- **Panorera för att bläddra bilder:** Ställ in det här alternativet för att söka igenom en bild genom att flytta enheten i valfri riktning när bilden har zoomats in.
- **Skaka för att uppdatera:** Ställ in det här alternativet för att enheten ska söka efter Bluetooth-enheter genom att skaka den.
- **Vänd för att tysta/pausa:** Ställ in för att tysta inkommande samtal, alarm, musik och FM-radio genom att placera enheten med framsidan nedåt.
- **Avancerade inställningar:**
 - **Snabbtitt:** Välj de objekt du vill visa på snabbtittskärmen när du flyttar handen över närhets-/ljussensorn.
 - **Gyroskopkalibrering:** Kalibrera gyroskopet så din enhet kan identifiera rotationen korrekt.



- Placera enheten på en stabil yta under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan misslyckas om enheten vibrerar eller rör sig under kalibreringen.
- Kalibrera gyroskopet när du upplever drivning eller oavsiktliga rörelser vid användning av lutnings- eller panoreringsrörelser eller rörelseaktiverade spel.
- **Känslighetsinställningar:** Justera reaktionshastigheten för varje rörelse.
- **Lär dig om rörelser:** Visa guiden för att kontrollera rörelser.
- **Dra handflatan för att registrera:** Ställ in det här alternativet för att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.
- **Tryck med handflatan för att tysta eller pausa:** Ställ in för att pausa medieuppspelning eller tysta FM-radio när du trycker på skärmen med handflatan.
- **Lär dig om handrörelser:** Visa övningen för att kontrollera handrörelser.

S Pen

Ändra inställningar för användning av S Pen.

- **Dominerande hand:** Välj den hand som ska användas för att skriva med för att förbättra S Pen-inmatningar.
- **Ljud vid pennbortkoppling/anslutning:** Ställ in enheten på att sända ut ett ljud när S Pen sätts i eller dras ut ur skåran.
- **Öppna Popup Note:** Ställ in alternativet för att starta en snabbanteckning när S Pen dras ut ur skåran.
- **Spara batteri:** Ställ in skärmen på att inte svara när du sätter i eller tar ut S Pen.
- **S Pen-vakt:** Ställ in enheten på att visa ett popup-meddelande och sända ut ett ljud om du går när pekskärmen är avstängd och S Pen plockats bort från enheten.
- **Luftvy:** Ställ in det här alternativet för att visa S Pen-markören när S Pen svävar över skärmen.
- **Ljud- och vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att låta och vibrera när du låter S Pen sväva över filer, motiv eller alternativ.
- **Inställningar för Snabbkommando:** Konfigurera inställningarna för kortkommando.
- **Hjälp om S Pen:** Öppna hjälpinformationen för användning av S Pen.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud:** Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en stationär dockningsenhet.
- **Ljudutgångsläge:** Ställ in för att använda den anslutna dockningsenhetens högtalaren när enheten är ansluten till en stationär dockningsenhet.
- **Visning för hemskärm:** Ställ in enheten så att den visar skrivbordsklockan när enheten är ansluten till en stationär dockningsenhet.
- **Ljudutgång:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att kontrollera hur enheten visar tid och datum.




Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid:** Uppdatera automatiskt tiden när du anger en tidszon.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Automatisk tidszon:** Ställ in för att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Säg lösenord:** Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.
- **Besvara/avsluta samtal:**
 - **Svarsknapp:** Ställ in enheten på att besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
 - **Strömknapp avslutar samtal:** Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.
- **Genväg för tillgänglighet:** Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** på snabbmenyn som visas när du trycker på och håller in strömknappen.

- **TalkBack:** Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek.
- **Negativa färger:** Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Utdata för text-till-tal:**
 - **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .
 - **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
 - **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
 - **Billäge:** Aktivera körläget för att ställa in enheten på att läsa innehåll högt och specificera de program som ska användas i körläget.
- **Förbättra webbtillgängligheten:** Ställ in program på att installera webbskript för att göra webbinnehållet mer åtkomligt.
- **Ljudbalans:** Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
- **Monoljud:** Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud:** Tysta alla enhetsljud.
- **Blinkmeddelande:** Ställ in blixten på att blinka vid inkommande samtal, nya meddelanden eller små meddelanden.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar:** Ange identifieringstid för att trycka lätt på och hålla skärmen nedtryckt.

Utvecklaralternativ

Ändra inställningar för programmiljön.

- **Lösenord för skrivbordsbakgrund:** Ange ett lösenord för att säkra dina säkerhetskopieringsdata.
- **Håll dig vaken:** Ställ in skärmen på att vara på när du laddar batteriet.
- **Skydda SD-kortet:** Ställ in för att begära en bekräftelse när du läser in data från ett minneskort.
- **USB-felsökning:** Aktivera USB-avbuggningsläget genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.
- **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte.
- **Välj program som ska felsökas:** Välj vilka program du vill felsöka och förhindra fel när du pausar felsökning.

- **Vänta på felsökning:** Ställ in det här alternativet för att förhindra det valda programmet från att laddas fram till att felsökningen är slutförd.
- **Visa tryckningar:** Ställ in för att visa pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa pekarplats:** Ställ in för att visa koordinater och spår för pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa layoutgränser:** Ställ in för att visa gränser.
- **Visa GPU-visningsuppdateringar:** Ställ in för blinkningar på områden på skärmen vid GPU-uppdateringar.
- **Visa skärmuppdateringar:** Ställ in för blinkningar på områden på skärmen vid uppdateringar.
- **Skala för fönsteranim.:** Välj en hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.
- **Skala för övergångsanimation:** Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.
- **Skala för animationsvaraktighet:** Välj hur länge popup-fönstren ska visas.
- **Inaktivera maskivaruöverlappningar:** Ställ in för att dölja maskinvaruöverlappningar.
- **Tvinga GPU-rendering:** Ställ in för att använda 2D-hårdvaruacceleration för att förbättra grafikprestandan.
- **Strikt läge:** Ställ in enheten på att skärmen ska blinka när programmen utför långvariga åtgärder.
- **Visa CPU-användning:** Ställ in för att lista alla aktiva processer.
- **GPU-återgivningsprofil:** Ställ in alternativet för att kontrollera tiden för GPU-återgivning.
- **Aktivera spår:** Ställ in för att lagra spår av program och systemprestanda.
- **Behåll inte aktiviteter:** Ställ in för att avsluta ett program när du startar ett nytt.
- **Begränsa bakgrundsprocesser:** Ställ in för att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANR:er:** Ställ in enheten på att varna dig om program inte svarar som körs i bakgrunden.

Om enheten

Komma åt enhetsinformation och uppdatera enhetsprogramvara.

Felsökning

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Pekskärmen svarar långsamt eller felaktigt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar som den ska kan du prova något av följande:

- Ta bort skyddstejpen från pekskärmen. Skyddstejpen kan hindra enheten från att känna av dina inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker lätt på pekskärmen.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett servicecenter för Samsung.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga dina program eller återställa enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på och hålla in strömknappen i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**.

Samtal kopplas inte fram

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till ett annat område och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du har tryckt på uppringningsknappen.
- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är påslagen.
- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för det inkommande telefonnumret.

Andra kan inte höra dig i ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att de är anslutet på rätt sätt.

Ljudkvaliteten är dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen.

När jag ringer upp från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Se till att rätt nummer är lagrat i kontaktlistan.
- Ange det igen och spara numret om det behövs.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för kontaktens telefonnummer.

Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet eller byt det för att fortsätta använda enheten.

Batteriet laddas inte korrekt eller också stängs enheten av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren, mjuk trasa och försök ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter om bortskaffande).

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din Samsung-enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter dessa tips, ska du kontakta Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas vid start av FM-radio

FM-radioprogrammet på Samsung-enheten använder headsetkabeln som antenn. Utan att ha ett headset anslutet kan FM-radion inte ta emot radiokanaler. För att använda FM-radio ska du först se till att headsetet är korrekt anslutet. Sedan ska du söka igenom och spara tillgängliga radiokanaler.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio efter att du har genomfört dessa åtgärder, kan du prova kanalen med en annan radiomottagare. Om du hör kanalen med en annan mottagare kanske enheten måste genomgå service. Kontakta ett servicecenter för Samsung.

Felmeddelanden visas när jag öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kanske av olika anledningar inte går att spela upp på Samsung-enheten. Om du ser felmeddelanden när du öppnar musikfiler på enheten, ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filtypen.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till, om detta behövs.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det maximala Bluetooth-området (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.

En anslutning upprättas inte när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutiner installerade och uppdaterade på datorn.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar orsaka att det här glappet ökar något.

Delar av innehållet kan variera från din enhet beroende på region eller tjänsteleverantör.



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning" och
välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)